



NEPRI-6561F 型

交流采样器 · 变送器 · 指示仪表 · 电能表校验装置

使用说明书

国科电研（武汉）股份有限公司

目 次

1. 概述	2
2. 主要功能及特点	2
3. 主要技术指标	2
4. 面板和后板	3
5. 操作说明	4
5. 1 注意事项	4
5. 2 主菜单	4
5. 3 源操作	4
5. 4 指示仪表校验	10
5. 5 变送器校验	21
5. 6 电能表校验	27
5. 7 交流采样器校验	30
5. 8 档位校准	33
5. 9 远控	40
6. 基本配置	40
7. 可选配置	41
附录 1 低频电能常数	41
附录 2 电能表检测负荷点	42
附录 3 电能校验接口接线说明	43

1 概述

本装置是按照 GB/T13729-92《远动终端通用技术条件》、DL/T630-1997《交流采样远动终端通用技术条件》和检定规程 JJG126-95《交流电量变换为直流电量电工测量变送器检定规程》、国家电网公司《交流采样测量装置校验规范》、JJG124-2005《电流表、电压表、功率表和电阻表检定规程》、JJG 307-2006 的要求而设计的三相 0.05 级表源一体化装置。装置中表的核心技术用的是数字信号处理器（DSP）和 16 位高速模数转换器组成的高精度工频交流采集器；源的信号部分用的是 DSP 和 16 位高速数模转换器组成可控制的正弦波、畸变波信号源。

装置具有精度高、工作稳定可靠、操作方便灵活等特点。

2 主要功能及特点

- 2.1 可半自动或手动检验电力系统中各种工频电表（电压表、电流表、功率表、频率表、功率因数表、相位表）的基本误差，电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量等。
- 2.2 可半自动或自动检验交流采样装置和电测量变送器（电压变送器、电流变送器、功率变送器、频率变送器、功率因数变送器、电能变送器）的基本误差，电压、电流、波形、功率因数等影响量引起的改变量等。
- 2.3 电源部分可生成具有 2~31 次谐波的畸变波，谐波个数、次数、幅度以及谐波对基波的相位均可程控。
- 2.4 功放的工作频带为 40Hz~1kHz，有良好的线性。电流功放为恒流源，电压功放为恒压源。由于重量轻，本装置更适用于现场校验使用。
- 2.5 设有 RS-232 接口。通过上位机软件（选件），由计算机控制本装置可进行自动或手动检验，并对结果进行处理和管理。
- 2.6 设有大容量的非易失性存储器，可存贮 300 块被检仪表的检测原始数据，以供查阅和上传。
- 2.7 可按电能表检测负荷点或自选点进行电能表校验。

3 主要技术指标

- 3.1 交流电压量程 50V、100V、200V、400V、800V 最大输出容量 20VA；
- 3.2 交流电流量程 0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A 最大输出容量 20VA；
- 3.3 交流电压、电流调节范围 0~120% FS（800V 量程 0~105% FS），调节细度 5×10^{-5} ；
- 3.4 工频交流电压、电流准确度 0.05% FS；
- 3.5 有功功率（50V~400V）准确度 0.05% FS；
- 3.6 无功功率（50V~400V）准确度 0.1% FS；
- 3.7 电流对同名相电压的相位准确度 0.05° ；
- 3.8 频率 调节范围 45~65Hz，调节细度 0.001Hz，调定值准确度 5×10^{-5} ；
- 3.9 相位 调节范围 0~359.99 $^{\circ}$ ，调节细度 0.01° ；
- 3.10 交流电压、电流输出波形失真度 $\leq 0.3\%$ ；
- 3.11 交流电压、电流及功率输出稳定度 $\leq 0.01\%$ FS /60s；

- 3. 12 谐波 2~31 次，幅度 0~20%，各次谐波相位细度 $0.01^{\circ} \cdot N$ (N 为谐波次数)；
- 3. 13 直流电压量程 75mV、75V、150V、300V、500V、1000V 最大输出容量 20W；
- 3. 14 直流电流量程 0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A 最大输出容量 20W；
- 3. 15 直流电压、电流调节范围 0~120% FS (1000V 量程 0~105% FS)，调节细度 5×10^{-5} ；
- 3. 16 直流电压、电流输出稳定度 $\leq 0.01\% \text{ FS} / 60\text{s}$ (峰-峰值)；
- 3. 17 直流电压调定值准确度 0.05% FS；
- 3. 18 直流电流调定值准确度 0.1% FS；
- 3. 19 直流 75mV 输出 (负载 $\geq 5\Omega$) 准确度 0.1% FS；
- 3. 20 直流测量准确度 (用于变送器输出测量) 0.02% FS (电压 0~ $\pm 24\text{V}$ ，电流 0~ $\pm 24\text{mA}$)；
- 3. 21 电能表测量 (50V~400V) 综合误差 0.05% (脉冲输出：三相额定值=6Hz)；
- 3. 22 工作电源 单相 220V $\pm 10\%$ ， 50Hz $\pm 5\%$ ；
- 3. 23 使用环境 温度 20 $^{\circ}\text{C} \pm 10^{\circ}\text{C}$ ， 相对湿度 $\leq 85\% \text{RH}$ ；
- 3. 24 体积重量 约 460 \times 430 \times 185mm³， 20kg (豪华型机箱 24kg)。

4 面板和后板

面板布置见图 1，后板布置见图 2

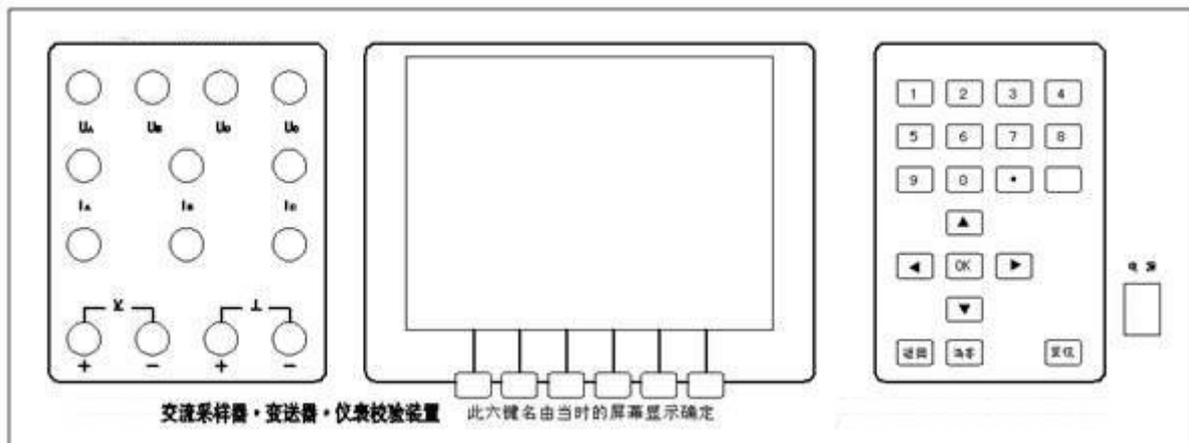


图 1

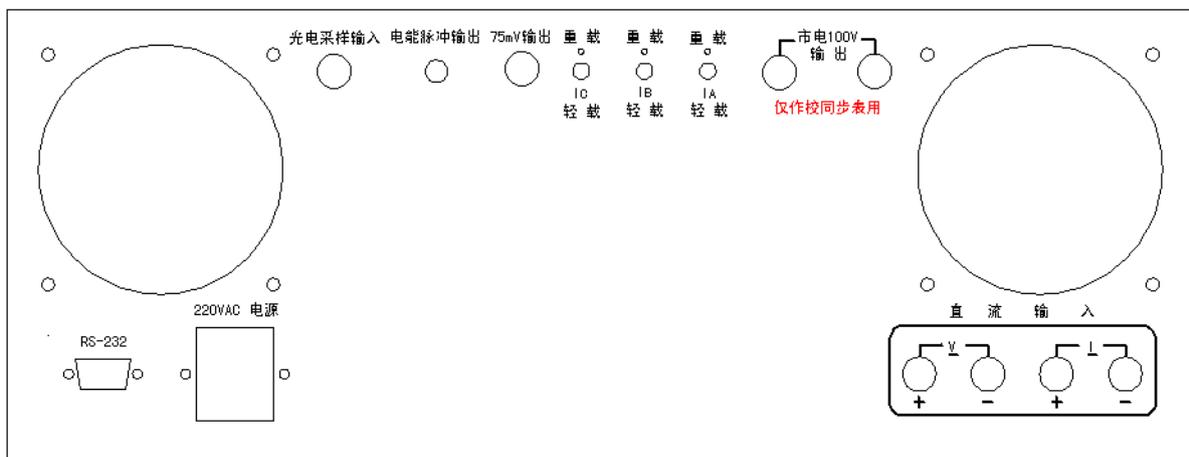


图 2

5 操作说明

5.1 注意事项：

- * 进行电表检测前，通电预热至少 20 分钟。关机后至少 30 秒再开机。
- * 电压输出不能短路，电流输出不能开路。
- * 在源操作中要改变电压或电流档位，需先将电压或电流降为零，然后再切换档位。
- * 校验 75mV 表，需专用四芯测试线，输出端在后板上。
- * 装置检定三相两元件表时，被检仪表的 B 相接装置电压的公共端 U_0 （黑端）。
- * 装置检测交流单相表时，被检仪表输入接装置的 A 相输出端。
- * 装置检定电流轻负载表时，请将后板【重载/轻载】开关向下切换到“轻载”（切到“重载”时，装置交流电流输出为最大输出容量；“轻载”时输出容量约是重载时的一半）。
- * 如遇装置工作时发出持续的蜂鸣声，或电压、电流升不起来时，须关机检查。
- * 关机的顺序是先将电压、电流退到零，再撤电源开关。
- * 按“存储”后数据存储未结束不可中断电源，以免数据遭到破坏！
- * 进行初始化时，不可中断电源，以免数据遭到破坏！

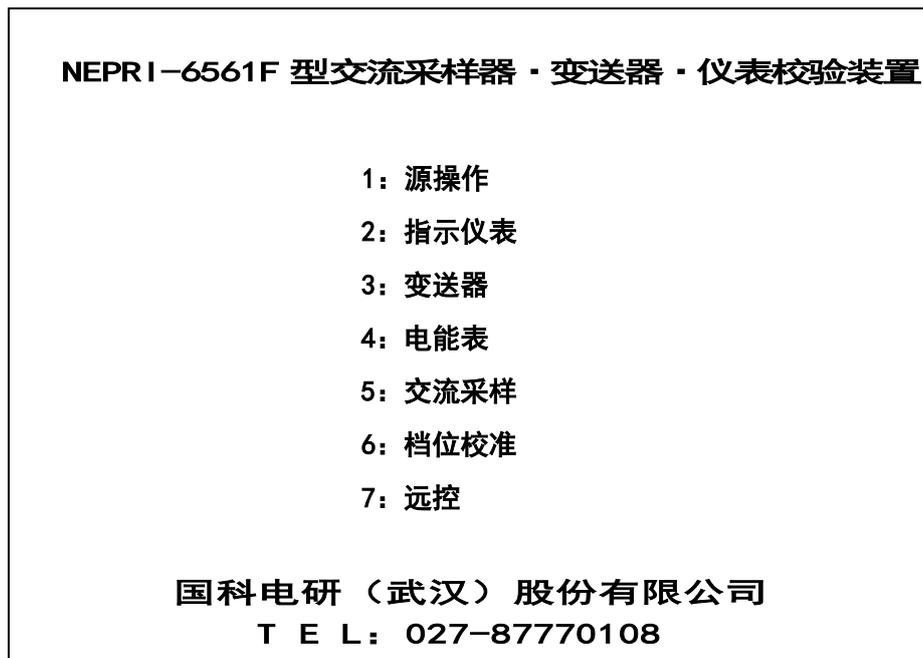


图 3

5.2 主菜单

开机后液晶显示器出现图 3 所示主菜单画面，根据主菜单提示，按液晶显示器右边数字键进入相应子菜单。如交直流指示仪表校验的全部操作可在“2：指示仪表”中完成。

5.3 源操作

源操作是指在装置输出范围内，根据需要对交流、直流输出进行设置，可采用“比对法”进行检测仪表。源操作分为“交流输出设置”操作和“直流输出设置”操作。

5.3.1 交流源输出设置

在主菜单中，按“1”键进入“源操作”子菜单界面，在“源操作”子菜单中按“1”则显示如图4。在这里，可根据需要对交流源输出进行设置。

输出检测							
U_a	0.00000V	U_b	0.00000V	U_c	0.00000V		
I_a	0.00000A	I_b	0.00000A	I_c	0.00000A		
Cos_a	0.0000	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.0000		
P_a	0.00000W	P_b	0.00000W	P_c	0.00000W		
ΣP	0.00000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000	F	38.110
输出设置							
电压档位	100.00V	电流档位	05.00A	相别	ABC		
接线方式	3/4有功		电压设置	000.000%			
交流电压输出设置							
1: 升10%				6: 升降切换			
2: 升1%				7: 相别切换			
3: 升0.1%				8: 有无功切换			
4: 升0.01%				9: 档位切换			
5: 升0.005%				0: 接线方式切换			
电压		电流		因数		谐波	
电压		电流		因数		频率	
电压		电流		因数		送数	

图 4

图的上半部分（输出检测）显示内置标准所测得各相电压、电流、功率、功率因数（或角度）和三相总的有功功率、无功功率、功率因数及频率。其中：

(1) “总有功功率”显示与“总无功功率”显示会随接线方式是有功还是无功而变换位置；

(2) 频率栏中显示值在没有交流电压、电流信号时，显示为“38.110”，有交流电压、电流信号时，则显示为标频 50Hz 的频率值。当对频率进行“送数”操作或在按屏幕下边六个按键中对应“频率”的空白键进入“交流频率输出设置”界面后，按数字键“9”（市电/标频）键，将频率由“标频”状态转成“市电”状态时，则频率栏中显示“市电”值。**注：对于频率进行步进操作时，必须先将频率由“市电”状态转成“标频”状态，否则按“1~5”键，步进调节无效；**

(3) 在图 4 中按屏幕下边六个按键中对应“因数”的空白键进入“交流因数输出设置”界面后，按数字键“9”（因数/角度切换）键后，各相的“功率因数”显示会变换成“角度”显示。

(4) 由于屏幕空间有限，故所有界面“输出检测”中，总的有功功率、无功功率单位分别默认为“W”、“Var”，频率的单位默认“Hz”不再显示出来。

图的中间部分（输出设置）显示装置当前电压、电流的档位；相别、接线方式的状态；设置电量的幅值。

图的下半部分（交流 XX 输出设置）是提示当前设置的对象和使用各数字键在当前界面中对应的功能。“交流 XX 输出设置”是指当前设置的对象（XX 表示为电压、电流、因数、角度、谐波、频率），可通过按屏幕下边六个按键和右边的按键根据提示选择不同的操作对象和操作方式。其中：

(1) 在“交流电压输出设置”、“交流电流输出设置”界面中，可按“9”键进行循环切换电压、

电流的档位，所切换的电压、电流档位在图中间部分（输出设置）的“电压档位”、“电流档位”栏中显示；可按“0”键进行“三相三线”、“三相四线”循环切换接线方式的状态，按“8”键进行有功无功循环切换，所切换的接线方式状态在图中间部分（输出设置）的“接线方式”栏中显示；可通过按“1~5”（步进量）键配合“6”（升降切换）、“7”（相别切换）键“步进方式”或用“7”键配合“送数方式”设置各相电压、电流的幅值。

(2)在“交流电压输出设置”、“交流电流输出设置”、“交流因数输出设置”、“交流频率输出设置”界面中，可按“7”键进行循环切换相别，所切换的相别状态在图中间部分（输出设置）的“相别”栏中显示。

(3)在“交流因数输出设置”界面中，可通过按“1~5”（步进量）键配合“6”（升降切换）、“7”（相别切换）键“步进方式”或用“7”键配合“送数方式”设置各相功率因数；按“0”键，可将当前的功率因数由“L”状态直接切换到“C”状态或由“C”状态直接切换到“L”状态。

(4)在“交流因数输出设置”界面中，按“9”键将各相因数显示切换成角度显示后，可通过按“1~5”（步进量）键配合“6”（升降切换）、“7”（相别切换）键“步进方式”或用“7”键配合“送数方式”设置各相角度值。

(5)在“交流谐波输出设置”界面中，可通过“▲”、“▼”、“◀”、“▶”键配合数字键设置各次谐波的幅值、角度值。具体操作见 5. 3. 1. 1 谐波设置操作。

(6)在“交流频率输出设置”界面中，先按“9”键，将频率由“市电”状态切换到“标频”状态后，可通过按“1~5”（步进量）键配合“6”（升降切换）键“步进方式”或“送数方式”设置频率值。

输 出 检 测					
U_a	0.00000V	U_b	0.00000V	U_c	0.00000V
I_a	0.00000A	I_b	0.00000A	I_c	0.00000A
Cos_a	0.0000	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.0000
P_a	0.00000W	P_b	0.00000W	P_c	0.00000W
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000
				F	38.110
输 出 设 置					
电压档位	100.00V	电流档位	05.00A	相别	ABC
接线方式	3/4 有功		谐波设置		
交 流 谐 波 输 出 设 置					
谐波次数	电压幅度	电压角度	电流幅度	电流角度	
02	00.000%	000.00°	00.000%	000.00°	
03	00.000%	000.00°	00.000%	000.00°	
04	00.000%	000.00°	00.000%	000.00°	
05	00.000%	000.00°	00.000%	000.00°	
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 电压 电流 因数 谐波 频率 送数 </div>					

图 5

注：在各界面中“1~5”键配合“6”键，所调节幅值的对象是当前屏幕显示的“交流 XX 输出设置”的电量，其中电压、电流按当前档位的步进量百分比调节，因数、角度、频率以实际值调节；相别切换只针对电压、电流、因数、角度有效。

5. 3. 1. 1 谐波设置操作

谐波设置与其它设置不同，说明如下：在图 4 所示界面里，按屏幕下边六个按键中的“谐波”键，显示如图 5。此时可通过“◀”或“▶”键在 2 次谐波栏的“U 幅度”、“U 角度”、“I 幅度”、“I 角度”间移动，按数字键输入所需设置值，再按“OK”完成设置（不按“OK”设置无效，保持原值）。若要设置其它次数谐波，可通过“▲”或“▼”键，把所需设置谐波移到前排（有光标指示），再按上述操作即可。（注：如果同时加入多次谐波，总幅度不要超过 20%。）

5. 3. 1. 2 送数操作

在图 4 所示界面按屏幕下边六个按键中的“送数”键，显示如图 6，同时屏幕下方的“送数”键变成“步进”键。若要从“送数状态”返回到“步进状态”，只需按一下屏幕下边六个按键中的“步进”键即可。若在“手动送数”框里输入错了所需数值时，也可按一下“步进”键返回到步进状态，再重新进入“送数状态”，比按键移位重新输入要快捷。

输 出 检 测							
U_a	100.002V	U_b	99.9987V	U_c	100.000V		
I_a	0.00000A	I_b	0.00000A	I_c	0.00000A		
Cos_a	0.0000	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.0000		
P_a	0.00000W	P_b	0.00000W	P_c	0.00000W		
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000	F	50.007
输 出 设 置							
电压档位	100.00	电流档位	05.00A	相别	ABC		
接线方式	3/4 有功		电压设置	100.000%			
交 流 电 量 送 数							
手动送数		+100.0000					
↑: +		←: L					
↓: -		→: C					
电压	电流	因数	角度	频率	步进		

图 6

在“手动送数”框里输入所需数值（含小数点），再按相应“电压”键，或“电流”键，或“因数”键，或“频率”键，或“角度”键，即一步到位地输出“相别”栏中所显示相别状态的上述各量（电压、电流以当前量程的百分数输入；因数、角度、频率以实际值输入；相别切换只针对电压、电流、因数、角度有效。）。若输入数值超出规定范围，则以规定范围最大值输入。另外，“▲”、“▼”、“◀”、“▶”键在这里仅与对功率因数进行“送数”操作时有关，分别表示“正”、“负”、“滞后”、“超前”。

5. 3. 1. 3 交流源输出设置示例：

例如在交流源操作中需设置交流电压为 220V；交流电流为 2.5A；接线方式为三相三线无功；功率因数为 0.5L；频率为 51Hz 的交流源输出时，可在主菜单中，按“1”键进入“源操作”子菜单界面，在“源操作”子菜单中按“1”则显示“交流电压输出设置”界面。在“交流电压输出设置”

界面（图4）中具体操作如下：

(一) 先设置电压、电流档位；接线方式。

(1) 按“9”（档位切换）键，将电压档位切换到“200V”档；

(2) 按“0”（接线方式切换）键，将接线方式切换到“3/3 有功”状态，按“8”（有无功切换）键，将接线方式最终切换到“3/3 无功”状态；

(3) 按屏幕下边“电流”键，进入到“交流**电流**输出设置”界面。在“交流**电流**输出设置”界面中按五次“9”（档位切换）键，将电流档位切换为2.5A档；

以下分“步进”方式、“送数”方式操作进行电量幅值上升。

(二) “步进”方式操作进行电量幅值上升。接(一)步骤(3)的状态：

(1) 按屏幕下边“电压”键，进入到“交流**电压**输出设置”界面。在“交流**电压**输出设置”界面中按十一次“1”（升10%）键，将电压输出升至220V（假设此时屏幕输出检测里A相电压显示值为219V，C相电压显示值为220V，需将A相电压调节到220V，则请按“7”键，将相别状态切到A相状态，按五次“3”（升0.1%）键，则A相电压调节到220V）；

(2) 按屏幕下边“电流”键，进入到“交流**电流**输出设置”界面。在“交流**电流**输出设置”界面中按十次“1”（升10%）键，将电流输出升至2.5A（假设此时屏幕输出检测里A相电流显示值为2.5A，C相电流显示值为2.495A，需将C相电流输出调节到2.5A，则请按“7”键，将相别状态切到C相状态，按一次“3”（升0.1%）键，则C相电流输出调节到2.5A）；

(3) 按屏幕下边“因数”键，进入到“交流**因数**输出设置”界面。在“交流**因数**输出设置”界面中按“6”（升降切换）键，将信号调节处于下降状态。接着按“0”（L/C切换）键，将因数切换到“L”状态。再按五次“1”（降0.1）键，将因数1.0降为0.5L；

(4) 按屏幕下边“频率”键，进入到“交流**频率**输出设置”界面。在“交流**频率**输出设置”界面中按“6”（升降切换）键，将信号调节处于上升状态。接着按“9”（市电/标频）键，将频率由“市电”切换到“标频”状态。再按一次“1”（升1.0Hz）键，将频率输出升至51Hz；

到这里，“步进”方式完成各电量幅值的上升操作。

(三) “送数”方式操作进行电量幅值上升。接(一)步骤(3)的状态：

(1) 在“交流**电流**输出设置”界面中按屏幕下边“送数”键，进入到“交流**电量送数**”界面。在“交流**电量送数**”界面中分别按“1”、“1”、“0”、“.”键（“手动送数”栏里显示为“+110.000”），再按屏幕下边的“电压”键，则电压输出为220V；

(2) 此时可按屏幕下边的“步进”键，退出“交流**电量送数**”界面，回到“交流**电流**输出设置”界面中再按屏幕下边的“送数”键，重新进入“交流**电量送数**”界面里，分别按“1”、“0”、“0”、“.”键（“手动送数”栏里显示为“+100.000”），再按屏幕下边的“电流”键，则电流输出为2.5A；也可直接分别按“0”、“0”、“0”、“1”、“0”、“0”、“.”键（“手动送数”栏里显示为“+100.000”）以补零移位的方式输入“100%”，再按屏幕下边的“电流”键，则电流输出为2.5A；

(3) 按屏幕下边的“步进”键，退出“交流**电量送数**”界面，回到“交流**电流**输出设置”界面中再按屏幕下边的“送数”键，重新进入“交流**电量送数**”界面里，此时可分别按“0”、“.”、“5”、“◀”键（“手动送数”栏里显示为“+0.50000L”），再按屏幕下边的“因数”键，则功率因数输出

示如图 7。在这里，可根据需要对直流输出进行设置。通过显示器下边和右边的按键根据提示设置直流电压和电流的档位、输出值（注：75mV 量程的输出端在后板上）。

5. 3. 2. 1 电压档位切换

在图 7 所示界面按“7（档位切换）”键后，显示如图 8。通过数字键选择所需量程，完成选择后自动回到图 7 界面。类似地可进行电流“档位切换”。

5. 3. 2. 2 直流“送数”操作

在图 7 中按“送数”键，显示如图 9。在图 9 的“手动送数”框内输入所需数值（当前量程的百分数）后，按“OK”键即一步到位地输出相应电压。若要从“送数状态”返回到“步进状态”，只需按一下“步进”键即可。若在“手动送数”框里输入错了所需数值时，也可按一下“步进”键返回到步进状态，再重新进入“送数状态”，比按键移位重新输入要快捷。类似地可进行电流“送数”操作（注意从图 7 界面按“送数键”进入图 9 界面时，图 7 应处于“直流电流输出设置”状态）。

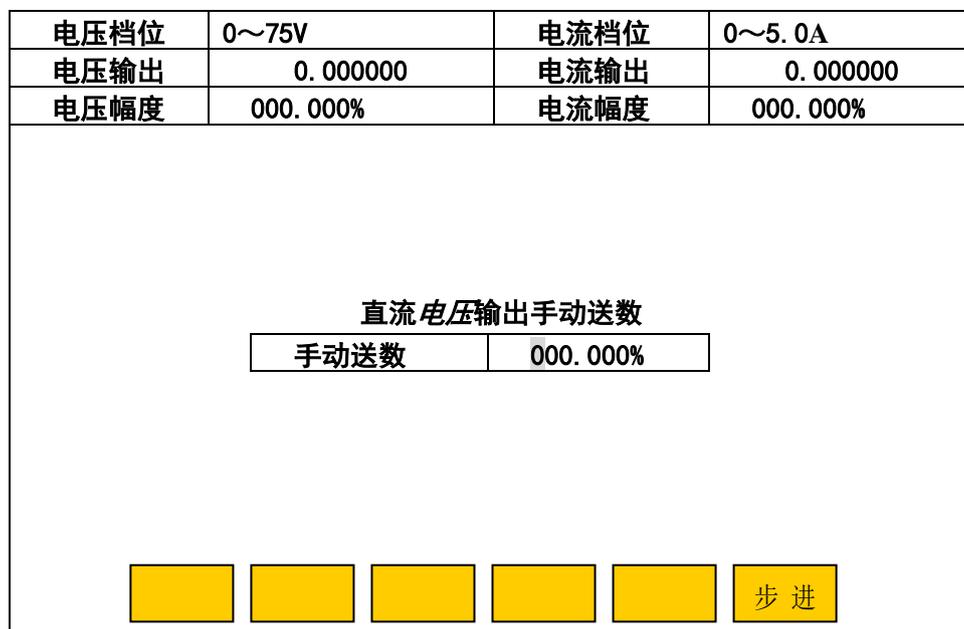


图 9

5. 4 指示仪表校验

在主菜单（图 3）中，按“2”键进入指示仪表检测子菜单如图 10。

5. 4. 1 交流指示仪表半自动检测

在指示仪表检测子菜单（图 10）中按“1”后，进入“交流电压表参数输入”界面，显示如图 11。图的上半部（输出检测）显示内置“标准表”所测得的各相电压、电流、功率、功率因数（或角度）和总的有功功率、无功功率、频率、功率因数及装置当前的电压档位、电流档位、接线方式；图的中部是用于输入当前类型被检仪表参数的地方；图下方的“电压”、“电流”、“功率”、“因数”、“频率”是指被检仪表的五种类型，按其对应键后，可输入当前类型被检仪表的参数和进行半自动检测。

装置在开机或复位后，参数输入界面中会自动显示上一次所输入被检仪表的参数，有利于校多块同参数的表。若在“交流 XX 表参数输入”（XX 会随按图下方五种表的类型对应键而相应改变）

界面里有不正常显示时，请按“返回”键，可在指示仪表检测子菜单（图 10）中按“4”（4:交流指示仪表初始化）后，使其回到初始状态，恢复显示正常。

注：进行初始化时，不可中断电源，以免数据遭到破坏！

交流电压表、电流表和频率表的半自动检测在本装置的 A 相进行。

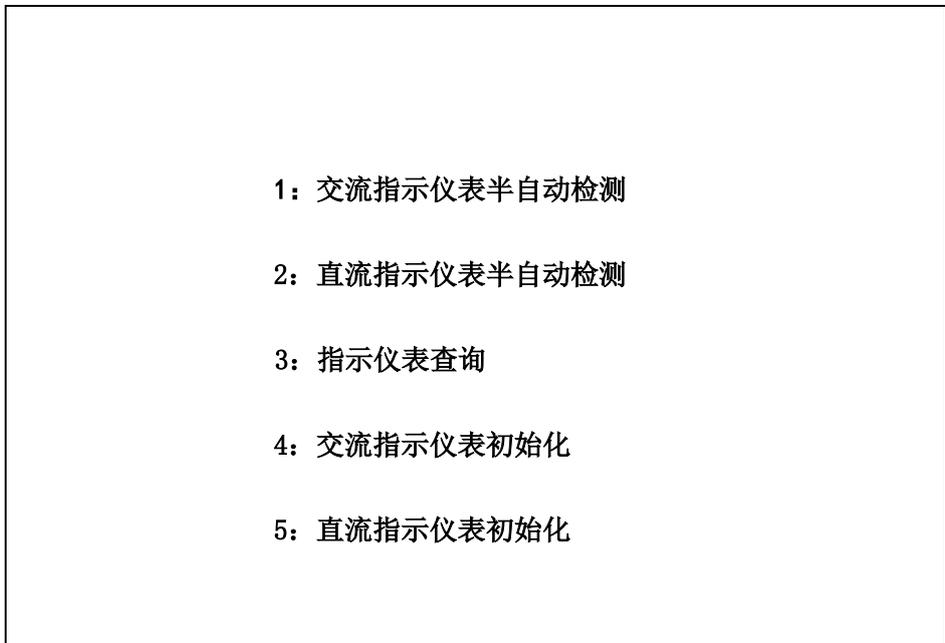


图 10

输 出 检 测							
U _a	0.00000V	U _b	0.00000V	U _c	0.00000V		
I _a	0.00000A	I _b	0.00000A	I _c	0.00000A		
Cos _a	0.0000	Cos _b	0.0000	Cos _c	0.0000		
P _a	0.00000W	P _b	0.00000W	P _c	0.00000W		
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000	F	38.110
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功		
交 流 电 压 表 参 数 输 入							
U1	0000.0	V	U2	000.0V			
电压额定值	0000.0	V	均匀校验点数	00	等级	1.00	
电压上限值	0000.0	V					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 电压 电流 功率 因数 频率 </div>							

图 11

5. 4. 1. 1 交流电压、电流表半自动检测

在图 11 的中部（交流电压表参数输入）输入被检电压表的一次值、二次值、计量单位、额定值、上限值、等级和均匀校验点数等信息。用“▲”、“▼”键，移到相应信息栏目，输入数值即可。

“◀”、“▶”键在同一栏目中移动，方便修改数字；计量单位的循环修改也用此二键。

若被检电压表没有“变比”时，则使“U1”、“U2”栏里显示全为“0”即可。

若被检电压表没有或不检上限值（超过额定值的校验点）时，则使“上限值”栏里显示全为“0”即可，校验时只做各均匀校验点的基本误差。若被检电压有并且要检上限值（超过额定值的校验点）时，则在“上限值”栏输入上限值，校验时做各均匀校验点和上限值校验点的基本误差。

完成输入后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），此时屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？”（“其他”不包括“复位”键），回答后屏幕第二次提问“是否缓升缓降（0：是，其他：否）？”，回答后进入半自动测试误差程序。

选“做变差”：做完所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升误差后，接着做所有均匀校验点（或上限值校验点和所有均匀校验点）的下降误差，并自动算出上升、下降误差的变差值。未选择时，只做所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升误差。

选“缓升缓降”：输出将缓慢上升或下降至校验点附近。未选择时，输出会直接上升或下降到校验点附近。

输 出 检 测					
U _a	28.3190V	U _b	0.01400V	U _c	0.01300V
I _a	0.00040A	I _b	0.00035A	I _c	0.00055A
Cos _a	0.0000	Cos _b	0.0000	Cos _c	0.0000
P _a	0.00000W	P _b	0.00000W	P	0.00000W
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000
				F	50.002
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功
交 流 电 压 表 参 数 输 入					
U1	0006.0	KV	U2	100.0V	
电压额定值	0006.0	KV	均匀校验点数	03	等级 0.50
电压上限值	0007.2	KV			
序号	上升标准值	上升误差	下降标准值	下降误差	变差
01	1.69914	5.014			
02					
	10%	1%	0.1%	0.01	0.005 上升

图 12

进入半自动测试误差程序后，显示如图 12 所示。“上升/下降标准值”是指内置标准测得的一次电压实际值（无变比时，显示为二次电压实际值），“误差”是指引用误差，以百分数表示。装置自动将电压（A 相）升到第一个均匀校验点附近，同时显示出“上升值”和“上升误差值”，然后：
 5.4.1.1 操作员用“10%”、“1%”、“0.1%”、“0.01%”、“0.005%”键调节（上升）输出电压使被检电压表的指针或显示值对准第一个均匀校验点（当“误差值”、“变差值”没超过等级时，屏幕中“误差值”、“变差值”颜色显示成粉红色。超过时，“误差值”、“变差值”颜色会显示成红色），按“OK”键完成此点校验；然后装置自动将电压升到第二个均匀校验点附近，进行第二个均匀校验点校验。依此类推，完成全部均匀校验点（或全部均匀校验点和上限值校验点）的上升校验。

5.4.1.2 若选择“做变差”项目，则完成所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升校验后，装置自动将电压升至超出最后一个均匀（或上限值）校验点少许，同时显示出最后一个均匀（或上限值）校验点的下降值、下降误差及变差和自动将输出电压调节处于步进下降状态。同样操作员再用“10%”、“1%”、“0.1%”、“0.01%”、“0.005%”键调节（下降）输出电压使

被检电压表的指针或显示值对准最后一个均匀（或上限值）校验点，按“OK”键完成此点检测；然后装置自动将电压降至超出倒数第二个校验点少许，进行倒数第二个校验点校验，依此类推。完成全部均匀校验点上升、下降试验后，可通过“▲”、“▼”键查看各均匀校验点（或各均匀校验点和上限值校验点）的误差和变差。

5. 4. 1. 1. 3 若校验过程中需中止校验，退出校验程序时，可按“返回”键，装置将自动清除信号并退出校验程序，返回到“参数输入”界面上。

图 12 中“上升”键表示输出电压调节处于步进上升状态。按“上升”键，则“上升”变为“下降”，表示输出电压调节处于步进下降状态。上升、下降可来回切换。

5. 4. 1. 1. 4 完成全部均匀校验点上升、下降试验后，装置将自动清除信号为零，并且屏幕左下方会出现“存储”，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”（计量编号）和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以便随时查看和上传计算机。若不想存储此次校验数据，按“返回”键即可。

交流电流表与交流电压表校验方法一样，只需在图 11 中按“电流”键，就可以进入“交流电流表参数输入”界面，按上述操作方式进行交流电流表校验。

5. 4. 1. 1. 5 示例

例如 2007 年 1 月 20 号校一块 0.5 级 6KV/100V 额定电压为 6KV；上限值为 7.2KV；3 分格（2KV、4KV、6KV）；仪表号为 63263 指示交流电压表的上升、下降基本误差。具体操作分“参数输入”、“校验”、“存储”。如下：

（一）参数输入

(1) 在主菜单中按“2”键，进入“指示仪表检测子菜单”（图 10），在按“1”进入“交流电压表参数输入”界面（图 11）。将测试线接到装置的 A 相电压输出端上并连接好被检电压表。

(2) 用“▲”、“▼”键，把光标移到“U1”栏里，在“U1”栏中输“00060”，显示为“0006.0”；

(3) 按“▼”键，将光标移到“U1”单位栏中，按“◀”或“▶”键，将“V”修改成“KV”，此时“电压额定值”、“电压上限值”栏的单位也显示成“KV”；

(4) 按“▼”键，将光标移到“U2”栏中输“1000”，显示为“100.0V”；

(5) 按“▼”键，将光标移到“电压额定值”栏中输“00060”，显示为“0006.0”；

(6) 按“▼”键，将光标移到“均匀校验点数”栏中输“03”，显示为“03”；

(7) 按“▼”键，将光标移到“等级”栏中输“050”，显示为“0.50”；

(8) 按“▼”键，将光标移到“电压上限值”栏中输“00072”，显示为“0007.2”；

(9) 按“OK”键，屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？”，按“0”键选择“是”后屏幕第二次提问“是否缓升缓降（0：是，其他：否）？”，按“0”键选择“是”进入半自动测试误差程序。

（二）校验

进入半自动测试误差程序后，装置自动将电压（A 相）升到第一个均匀校验点（2KV）附近，同时显示出“上升值”和“上升误差值”，可参照半自动检测的 5. 4. 1. 1. 1；5. 4. 1. 1. 2；5. 4. 1. 1. 3 三个步骤完成校验。

（三）存储

完成全部均匀校验点和上限值校验点的上升、下降试验后，装置自动清除信号为零，并且屏幕左下方会出现“存储”。按“存储”键，屏幕显示“表号”和“检测时间”的输入栏，此时按“▲”、“▼”键，是把光标循环切换到“表号”和“检测时间”栏目，按“◀”、“▶”键在同一栏目中移动，方便修改数字。将仪表号 63263 在“表号”栏中输成“00063263”，再按“▼”键，光标移到“检测时间”输入栏，将 2007 年 1 月 20 号输成“20070120”即可。输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。

输 出 检 测							
U_a	0.00000V	U_b	0.00000V	U_c	0.00000V		
I_a	0.00000A	I_b	0.00000A	I_c	0.00000A		
Cos_a	0.0000	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.0000		
P_a	0.00000W	P_b	0.00000W	P_c	0.00000W		
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000	F	38.110
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功		
交 流 频 率 表 参 数 输 入							
额定电压	000.0 V	频率范围	45~55Hz				
频率基值	00	均匀校验点数	00	等级	0.00		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> 电压 电流 功率 因数 频率 </div>							

图 13

5. 4. 1. 2 频率表半自动检测

在任意“交流 XX 表参数输入”(XX 会随按图下方五种表的类型对应键而相应改变)界面中按“频率”键，进入图 13 界面。用“▲”、“▼”键，把光标移到相应信息栏目，输入数值即可。“◀”、“▶”键在同一栏目中移动，方便修改数字；被检仪表频率范围的循环修改也用此两键。当用“▲”或“▼”键，移到“频率范围”栏时，按“◀”、“▶”键，可在“45~55Hz”、“46~54Hz”、“47~53Hz”、“48~52Hz”、“49~51Hz”等频率范围中选择。“频率基值”是计算误差时的分母值（设被检频率表频率范围 45~55Hz，基值可能是 55-45=10，也可能是 50）。

完成输入后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），此时屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？”，回答后屏幕第二次提问“是否缓升缓降（0：是，其他：否）？”，回答后进入半自动测试误差程序。

进入频率半自动测试误差程序界面显示如图 14，在图 14 中“上升”表示频率调节处于步进上升状态。按“上升”键，则“上升”变为“下降”，表示频率调节处于步进下降状态。上升、下降可来回切换。“1Hz”、“0.1Hz”、“0.01Hz”、“0.005Hz”、“0.001Hz”表示调节细度，按这些键调节输出频率使被检仪表的指针或显示值对准校验点。进入频率半自动测试误差程序后的操作方法与检测交流电压表一样，可参照交流电压、电流表半自动检测的 5. 4. 1. 1. 1；5. 4. 1. 1. 2；5. 4.

1. 1. 3 三个步骤完成频率表校验。完成全部均匀校验点上升、下降试验后，装置将自动清除信号，使输出为零。可通过“▲”、“▼”键查看各均匀校验点的误差和变差。同时，屏幕左下出现“存储”键，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。若不想存储此次校验数据，按“返回”键即可。

输 出 检 测					
U _a	100.007V	U _b	0.00000V	U _c	0.00000V
I _a	0.00000A	I _b	0.00000A	I _c	0.00000A
Cos _a	0.0000	Cos _b	0.0000	Cos _c	0.0000
P _a	0.00000W	P _b	0.00000W	P _c	0.00000W
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000
F	44.702				
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功
交 流 频 率 表 参 数 输 入					
额定电压	100.0V	频率范围	45~55Hz		
频率基值	10	均匀校验点数	11	等级	1.00
序号	上升标准值	上升误差	下降标准值	下降误差	变差
01	44.702	3.00			
02					
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 1Hz 0.1 0.01 0.005 0.001 上升 </div>					

图 14

若检测过程中需中止检测，退出仪表检测程序时，可按“返回”键，装置自动清除信号并退出仪表检测程序，返回到“参数输入”界面上。

输 出 检 测					
U _a	0.00000V	U _b	0.00000V	U _c	0.00000V
I _a	0.00000A	I _b	0.00000A	I _c	0.00000A
Cos _a	0.0000	Cos _b	0.0000	Cos _c	0.0000
P _a	0.00000W	P _b	0.00000W	P _c	0.00000W
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000
F	38.110				
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功
交 流 功 率 表 参 数 输 入					
U1	0110.0	KV	U2	100.0V	
I1	0400.0	A	I2	05.0A	
功率额定值	0080.0	MW	均匀校验点数	02	等级 1.50
功率上限值	0000.0	MW	接线方式	3 线	双向表 是
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 电压 电流 功率 因数 频率 </div>					

图 15

5. 4. 1. 3 功率表半自动检测

功率表的半自动检测依次在功率因数 1.0、0.5C 和 0.5L 进行。在任意“交流 XX 表参数输入”（XX 会随按图下方五种表的类型对应键而相应改变）界面中按“功率”键进入功率表的半自动检测，如图 15。

例如检测一块 110KV/100V、400A/5A，额定功率值为 80MW 的 1.5 级三相三线有功双向功率表（三相三线被检仪表的 U_b 端接装置的 U_o 端）。先进行功率表信息输入：

- (1)按“▲”或“▼”键，使光标到“U1”栏目，输入 01100 后，显示为“0110.0”（若被检功率表没有变比时，则使“一次值”栏里显示全为“0”，在“二次值”栏里输入电压值即可）；
- (2)按“▼”键，使光标到“V”栏目，此时按动“◀”或“▶”键选择计量单位“KV”；
- (3)按“▼”键，使光标到“U2”栏目，输入 1000 后，显示为“100.0V”；
- (4)按“▼”键，使光标到“I1”栏目，输入 04000 后，显示为“0400.0”；
- (5)按“▼”键，使光标到“I2”栏目，输入 050 后，显示为“05.0A”；
- (6)按“▼”键，使光标到“功率额定值”栏目，输入 00800，显示为“0080.0”；
- (7)按“▼”键，使光标到“W”栏目，此时按动“◀”或“▶”键选择计量单位“MW”；
- (8)按“▼”键，使光标到“均匀校验点数”栏目，输入 02 后，显示为“02”；
- (9)按“▼”键，使光标到“等级”栏目，输入 150，显示为“1.50”；
- (10)按“▼”键，使光标到“接线方式”栏目（若被检功率表没有或不校上限值（超过额定值的点）时，则使“功率上限值”栏里显示全为“0”；），按动“◀”或“▶”键选择“3 线”；

输 出 检 测																											
U_a	100.005V	U_b	0.04500V	U_c	100.006V																						
I_a	2.33870A	I_b	0.00100A	I_c	2.34060A																						
$\cos a$	0.8653	$\cos b$	0.0000	$\cos c$	0.8663																						
P_a	202.410W	P_b	0.00000W	P_c	202.830W																						
ΣP	405.240	ΣQ	0.270000	\cos	1.0000	F	50.002																				
电压档位	100V	电流档位	10A	接线方式	3/3 有功																						
交 流 功 率 表 参 数 输 入																											
U1	0110.0	KV	U2	100.0V																							
I1	0400.0	A	I2	05.0A																							
功率额定值	0080.0	MW	均匀校验点数	02	等级	1.50																					
功率上限值	0000.0	MW	接线方式	3 线	双向表	是																					
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>上升标准值</th><th>上升误差</th><th>下降标准值</th><th>下降误差</th><th>变差</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td><td>35.6611</td><td>2.711</td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>02</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>										序号	上升标准值	上升误差	下降标准值	下降误差	变差	01	35.6611	2.711				02					
序号	上升标准值	上升误差	下降标准值	下降误差	变差																						
01	35.6611	2.711																									
02																											
<table style="width: 100%; text-align: center;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">10%</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">1%</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0.1%</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0.01</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">0.005</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 5px;">上升</td> </tr> </table>										10%	1%	0.1%	0.01	0.005	上升												
10%	1%	0.1%	0.01	0.005	上升																						

图 16

(11)按“▼”键，使光标到“双向表”栏目，按动“◀”或“▶”键选择“是”；最后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），此时屏幕提问“是否做变差（0：是，

其他：否）？”，按“0”选择“是”后，屏幕第二次提问“是否缓升缓降（0：是，其他：否）？”，按“OK”选择“否”后，进入功率半自动测试误差程序如图 16 界面。根据前面输入的功率表信息，本装置将：

5. 4. 1. 3. 1 首先做 40MW 和 80MW 两个校验点在功率因数为 1.0 时的基本误差校验。

(1)电压自动升到被检功率表额定电压值的 100%，电流自动升至第一个均匀校验点（40MW）的电流值附近，操作员只需通过图 16 下方的电流调节键（10%、1%、0.1%等）缓缓升电流，使被检仪表的指针或显示值对准“正向”第一个均匀校验点（40MW）（当“误差值”、“变差值”没超过等级时，屏幕中“误差值”、“变差值”颜色显示成粉红色。超过时，“误差值”、“变差值”颜色会显示成红色），按“OK”键完成“正向”第一个均匀校验点误差校验；

(2)接下来装置自动将电流升至第二个均匀校验点（80MW）的电流值附近，操作员再缓缓升电流，使被检仪表的指针或显示值对准“正向”第二个均匀校验点（80MW），按“OK”键完成“正向”第二个均匀校验点误差校验；

(3)装置又自动将电流升至超过第二个均匀校验点（80MW）的电流值附近，然后操作员再通过电流调节键（10%、1%、0.1%等）缓缓降电流，使被检仪表的指针或显示值对准“正向”第二个均匀校验点，按“OK”键完成“正向”第二个均匀校验点下降误差和变差校验；

(4)接下来装置自动将电流下降至超过“正向”第一个均匀校验点（40MW）的电流值附近，操作员再缓缓降电流，使被检仪表的指针或显示值对准“正向”第一个均匀校验点，按“OK”键完成“正向”第一个均匀校验点下降误差和变差校验。

5. 4. 1. 3. 2 其次在“正向”半功率点处做功率因数影响测试。

(5)此时功率因数为 1.0，装置自动将电流升至“正向”半功率点（40MW）的电流值附近，操作员再缓缓升电流，使被检仪表的指针或显示值对准“半功率点”处，按“OK”键；

(6)此时装置自动改功率因数为 0.5C，并将电流自动升至“正向”半功率点的电流值附近，操作员再调节电流，使指针或显示值再次对准“半功率点”，按“OK”键完成功率因数 0.5C 影响量的校验。

(7)接下来装置自动改功率因数为 1.0，并将电流自动升至“正向”半功率点的电流值附近，操作员再次调节电流使指针或显示值对准“半功率点”，按“OK”键；

(8)装置又自动改功率因数为 0.5L，并将电流自动升至“正向”半功率点的电流值附近，操作员调节电流使指针或显示值对准“半功率点”，按“OK”键完成功率因数 0.5 L 影响量的校验。

5. 4. 1. 3. 3 ° 以上完成了双向功率表的“正向”检验后，装置自动改变相位为 180°，操作员可按 5. 4. 1. 3. 1 和 5. 4. 1. 3. 2 同样的步骤完成双向功率表的“负向”检验。到这里，被检仪表的半自动检测完成。

5. 4. 1. 3. 4 半自动校验完成后，可通过“▲”、“▼”键查看各均匀校验点的误差、变差和功率因数影响。同时，屏幕左下方出现“存储”键，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。

若检测过程中需中止检测，退出仪表检测程序时，可按“返回”键，装置自动清除信号并退出

仪表检测程序，返回到“参数输入”界面上。

5. 4. 1. 4 功率因数表半自动检测

输 出 检 测					
U _a	0.00000V	U _b	0.00000V	U _c	0.00000V
I _a	0.00000A	I _b	0.00000A	I _c	0.00000A
cos _a	0.0000	cos _b	0.0000	cos _c	0.0000
P _a	0.00000W	P _b	0.00000W	P _c	0.00000W
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	cos	0.0000
F					38.110
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功
交 流 因 数 表 参 数 输 入					
输入电压	000.0V	输入电流	00.0A		
因数下限	0.50C	均匀校验点数	00	等级	0.00
因数上限	0.50L	接线方式	单相		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 电压 电流 功率 因数 频率 </div>					

图 17

在任意“交流 XX 表参数输入”(XX 会随按图下方五种表的类型对应键而相应改变)界面中按“因数”键进入功率因数表的半自动检测，如图 17。例如校验一块 2.5 级、100V/5A 三相三线功率因数表(均匀校验点为 0.5C、0.6C、0.7C、0.8C、0.9C、1.0、0.9L、0.8L、0.7L、0.6L、0.5L)。先进行因数表信息输入：

- (1)按“▲”或“▼”键，使光标到“输入电压”栏目，输入 1000 后，显示为“100.0V”
- (2)按“▼”键，使光标到“输入电流”栏目，输入 050 后，显示为“05.0A”；
- (3)按“▼”键，使光标到“因数下限”栏目，输入 050 (若屏幕上已显示为 0.50C,可不用输入)；
- (4)按“▼”键，使光标到“均匀校验点数”栏目，输入 11 后，显示为“11”；
- (5)按“▼”键，使光标到“等级”栏目,输入 250 后，显示为“2.50”；
- (6)按“▼”键，使光标到“因数上限”栏目，输入 050 (若屏幕上已显示为 0.50L,可不用输入)；
- (7)按“▼”键，使光标到“接线方式”栏目，按“◀”或“▶”键选择“3 线”；

最后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），此时屏幕提问“是否做变差(0: 是, 其他: 否)？”，按“0”选择“是”后屏幕第二次提问“是否缓升缓降(0: 是, 其他: 否)？”，按“OK”选择“否”后进入半自动测试误差程序如图 18 界面。

进入因数半自动测试误差程序后的操作方法与检测交流电压表一样，装置自动将“接线方式”移到“3 线”；U_a、U_c 的电压和 I_a、I_c 的电流升至被检因数表输入电压、电流值的 100% (对于装置的电流输出端没接被检仪表时,应将其短接,以免开路。三相三线被检仪表的 U_b 端接装置的 U_o 端)；功率因数送至第一校验点(0.5C)的附近。此时可参照交流电压、电流表半自动检测的 5.4.1.1; 5.4.1.1.2; 5.4.1.1.3 三个步骤完成因数表校验。完成全部校验点上升、下降试验后，装置将自动清除信号，使输出为零。可通过“▲”、“▼”键查看各均匀校验点的误差和变差。同时，屏幕左下出现“存储”键，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”和“检测时间”(年四位、月

两位、日两位)，输入完“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以便随时查看和上传计算机。若不想存储此次校验数据，按“返回”键即可。

输 出 检 测																							
U _a	99.9540V	U _b	0.03700V	U _c	100.007V																		
I _a	4.9995A	I _b	0.00080A	I _c	4.99895A																		
Cos _a	0.857	Cos _b	0.0000	Cos _c	-0.0145																		
P _a	430.505W	P _b	0.00000W	P _c	-5.4100W																		
ΣP	421.0900	ΣQ	-757.185	Cos	0.4860																		
F	50.015																						
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/3有功																		
交 流 因 数 表 参 数 输 入																							
输入电压	100.0V	输入电流	05.0A																				
因数下限	0.50C	均匀校验点数	11	等级	2.50																		
因数上限	0.50L	接线方式	3线																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th> <th>上升标准值</th> <th>上升误差</th> <th>下降标准值</th> <th>下降误差</th> <th>变差</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>01</td> <td>0.4860C</td> <td>1.400</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>02</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						序号	上升标准值	上升误差	下降标准值	下降误差	变差	01	0.4860C	1.400				02					
序号	上升标准值	上升误差	下降标准值	下降误差	变差																		
01	0.4860C	1.400																					
02																							
<table border="1"> <tr> <td>0.1</td> <td>0.01</td> <td>0.001</td> <td>0.005</td> <td>0.001</td> <td>上升</td> </tr> </table>						0.1	0.01	0.001	0.005	0.001	上升												
0.1	0.01	0.001	0.005	0.001	上升																		

图 18

若检测过程中需中止检测，退出仪表检测程序时，可按“返回”键，装置自动清除信号并退出仪表检测程序，返回到“参数输入”界面上。

电压档位	0~150V	电流档位	0~5.0A								
电压输出	0.000000	电流输出	0.000000								
直 流 电 压 表 参 数 输 入											
额定电压	+0000.0~+0000.0	V	均匀校验点数	00							
上限电压	+0000.0	V	等级	1.00							
<table border="1"> <tr> <td>电压</td> <td>电流</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>						电压	电流				
电压	电流										

图 19

5. 4. 2 直流指示仪表半自动检测

在指示仪表检测子菜单（图 10）中按“2”后，进入“直流电压表参数输入”界面，显示如图 19。装置在开机或复位后，在参数输入界面中会显示上一次所输入被检仪表的参数，有利于校多块

同参数的表。若在图中“直流电压(流)表参数输入”部分中有不正常显示时，请按“返回”键，可在指示仪表检测子菜单（图 10）中按“5”（5:直流指示仪表初始化）键，使其回到初始状态，恢复显示正常。**注：进行初始化时，不可中断电源，以免数据遭到破坏！**

在“直流电压表参数输入”下方输入被检仪表的额定电压、上限电压（超过额定电压值的点，不校或没有时，使其显示全为“0”即可）、均匀校验点数、等级。用“▲”、“▼”键，把光标移到相应信息栏目，输入数值即可。“◀”或“▶”键，使光标在同一栏目中移动，方便修改数字；在计量单位栏中切换“V”或“mV”也用此二键。完成输入后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），屏幕提问“是否做变差（0：是，其他：否）？”（“其他”不包括“复位”键），回答后进入半自动测试误差程序。

选“做变差”：做完所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升误差后，接着做所有均匀校验点（或上限值校验点和所有均匀校验点）的下降误差，并自动算出上升、下降误差的变差值。未选择时，只做所有均匀校验点（或所有均匀校验点和上限值校验点）的上升误差。

电压档位	0~150V	电流档位	0~5.0A								
电压输出	17.00000	电流输出	0.00000								
直 流 电 压 表 参 数 输 入											
额定电压	+0000.0~+0100.0	V	均匀校验点数	05							
上限电压	+0000.0	V	等 级	1.00							
序号	上升标准值	上升误差	下降标准值	下降误差	变差						
01	17.0000	3.000									
02											
<table border="1" style="margin: auto;"> <tr> <td>10%</td> <td>10%</td> <td>0.1%</td> <td>0.01</td> <td>.005</td> <td>上升</td> </tr> </table>						10%	10%	0.1%	0.01	.005	上升
10%	10%	0.1%	0.01	.005	上升						

图 20

进入半自动测试误差程序，显示如图 20 所示（图中“标准值”是指装置输出的标准电压值或电流值；“误差”是指引用误差，以百分数表示）。装置将自动将电压升到第一个校验点附近，同时显示出“上升值”和“上升误差值”，然后可参照交流电压、电流表半自动检测的 5.4.1.1.1；5.4.1.1.2；5.4.1.1.3 三个步骤完成被检表的全部校验。完成全部校验点上升、下降试验后，装置将自动清除信号，使输出为零。可通过“▲”、“▼”键查看各校验点的误差和变差。同时，屏幕左下出现“存储”键，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”（计量编号）和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完“表号”和“检测时间后”按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。若不想存储此次校验数据，按“返回”键即可。

若检测过程中需中止检测，退出仪表检测程序时，可按“返回”键，装置自动清除信号并退出仪表检测程序，返回到“参数输入”界面上。

直流电流表与直流电压表检定方法一样，只需在图 19 中按“电流”键，就可以进入“直流电流表参数输入”界面，按上述操作方式进行直流电流表校验。

注：装置根据输入的额定电压或电流自动切换档位（计量单位为“mV”时仅 75mV 档，75mV 量程的输出端在背板上）。

5. 4. 3 指示仪表查询

指示仪表校验子菜单中按“3”后，进入指示仪表查询子菜单。通过“▲”、“▼”键，根据“表号”或“时间”等关键词，移动光标选中后按“OK”键即可查看半自动检测时存入的误差数据。按“◀”或“▶”键，可翻看上、下一页。显示屏左下方的“单删”键用于删除光标选中的指示仪表误差数据，右下方的“总删”键用于删除机内存储的全部指示仪表误差数据。当机内所存文件总数达到 300 份（包含变送器、电能表和交流采样器数据）时，应采取“单删”或“总删”措施以空出存储空间容纳新的校验数据（删除之前可把所需误差数据上传给计算机）。

输 出 检 测					
U _a	0.00000V	U _b	0.00000V	U _c	0.00000V
I _a	0.00000A	I _b	0.00000A	I _c	0.00000A
Cos _a	0.0000	Cos _b	0.0000	Cos _c	0.0000
P _a	0.00000W	P _b	0.00000W	P _c	0.00000W
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000
				F	38.110
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功
功率变送器参数输入					
额定电压	000.0V	输出范围	0~1V	等级	1.00
额定电流	00.00A	接线方式	3/4 有功	检定方式	自动
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 10px;"> 电压 电流 功率 因数 频率 </div>					

图 21

5. 5 变送器校验

在主菜单（图 3）中，按“3”键进入变送器校验子菜单，在此子菜单中按“1”为“交流变送器检测”，如图 21（图 21 是按“功率”后的显示）；按“2”为“直流变送器检测”；按“3”为“电能变送器检测”；按“4”为“直流输入测量”；按“5”则为“变送器查询”；按“6”则为“交流变送器初始化”；按“7”则为“直流变送器初始化”。

5. 5. 1 交流变送器检测

图 21 的上半部分显示内置标准所测得的各相电压、电流、功率、功率因数和总的有功功率、无功功率、功率因数、频率及装置当前的档位和接线方式。

中间部分用于设置被检变送器的额定电压、额定电流（或额定功率：对于功率变送器的检测，既可输入额定电流也可输入额定功率。当光标位于图中“额定电流”框里时，按“◀”或“▶”键，可在“额定电流”和“额定功率”间切换）、输出范围（电压、电流变送器有 0~1V、0~5V、0~10V、

0~20V、0~1mA、0~2.5mA、0~5mA、0~10mA、0~20mA、4~20mA、1~5V、2~10V 十二种输出范围可选；功率、因数、频率变送器输出范围比电压、电流变送器输出范围多-1V~0~1V、-5V~0~5V、-10V~0~10V、-20V~0~20V、-1mA~0~1mA、-2.5mA~0~2.5mA、-5mA~0~5mA、-10mA~0~10mA、-20mA~0~20mA、1V~3V~5V、2V~6V~10V、4mA~12mA~20mA 十二种双向可选）、接线方式（三相四线有功、三相四线无功、三相三线有功、三相三线无功、单相）和检定方式（“自动”、“单点”、“时间”（响应时间）、“谐波”、“纹波”）等信息。

装置在开机或复位后，参数输入界面中会自动显示上一次所输入被检变送器的参数，有利于校多块同参数的变送器。若“XX 变送器参数输入”（XX 会随按图下方五种变送器的类型对应键而相应改变）界面和“电能变送器单点校验”界面里有不正常显示时，请按“返回”键，可在变送器校验子菜单中按“6”（6:交流变送器初始化）后，使其回到初始状态，恢复显示正常。

注：进行初始化时，不可中断电源，以免数据遭到破坏！

交流电压、电流变送器和频率变送器的自动检测在本装置的 A 相进行。

变送器的输出接到后板对应“直流输入”的电压、电流输入端。

底部五个键用于选择被检变送器的类型（图 21 是按“功率”后的显示）。用“▲”或“▼”键，把光标移到相应信息栏目，通过数值键和“◀”、“▶”键在同一栏目输入数字或选择相关选项。“检定方式”栏目中的五个选项解释如下：

“自动”——根据检定规程，装置内预置了各类变送器的校验点。装置将自动检测被检变送器的这些校验点误差。

“单点”——选好某一校验点后，装置不断地检测这一点的误差（方便调试变送器的误差）。

“时间”——仅检测变送器的响应时间。

“谐波”——仅检测变送器的谐波影响。

“纹波”——仅检测变送器的纹波。

5. 5. 1. 1 交流变送器检测

设被检变送器是输出范围为 0~5V，额定电压是 100V，额定功率是 866W 的 0.5 级三相三线功率变送器。先进行功率变送器信息输入：

- (1)在图 21 界面中按“▲”或“▼”键，使光标到“额定电压”栏目，输入 1000 后，显示为“100.0V”；
- (2)按“▼”键，使光标到“输出范围”栏目，按“◀”或“▶”键选择“0~5V”；
- (3)按“▼”键，使光标到“等级”栏目，输入 050 后，显示为“0.50”；
- (4)按“▼”键，使光标到“额定电流”框里，按“◀”或“▶”键选择“额定功率”；
- (5)按“▼”键，使光标到“额定功率”栏目，输入 86600 后，显示为“866.00W”；
- (6)按“▼”键，使光标到“接线方式”栏目，按“◀”或“▶”键选择“3/3P 线”；
- (7)按“▼”键，使光标到“检定方式”栏目中通过“◀”或“▶”键选择“自动”；

最后按“OK”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键），此时屏幕提问“是否要做响应时间？”，回答后屏幕第二次提问“是否要做谐波影响？”，回答后屏幕第三次提问“是否要做纹波测量？”，回答后进入自动测试误差程序，如图 22。

输 出 检 测																				
U_a	99.9610V	U_b	0.03300V	U_c	100.001V															
I_a	4.99895A	I_b	0.00070A	I_c	4.99915A															
Cos_a	0.8660	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.8663															
P_a	432.790W	P_b	0.00000W	P_c	433.090W															
ΣP	865.860	ΣQ	0.120000	Cos	1.0000															
				F	50.027															
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/3有功															
功率变送器参数输入																				
额定电压	100.0V	输出范围	0~5V	等级	1.00															
额定电流	05.00A	接线方式	3/3P	检定方式	自动															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>校验点</th> <th>输入标准值</th> <th>输出标准值</th> <th>输出测量值</th> <th>误差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>100%</td> <td>865.860</td> <td>4.99950</td> <td>4.99000</td> <td>-0.190</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						校验点	输入标准值	输出标准值	输出测量值	误差 (%)	100%	865.860	4.99950	4.99000	-0.190					
校验点	输入标准值	输出标准值	输出测量值	误差 (%)																
100%	865.860	4.99950	4.99000	-0.190																
																				

图 22

装置将自动对下列校验点进行检测并得出误差（当校验点的误差值没超过等级时，屏幕中“误差值”颜色显示成粉红色。超过时，“误差值”颜色会显示成红色。响应时间、谐波影响、纹波的结果始终显示成粉红色，不会改变颜色）： $\text{COS } \phi=1$ 时的 100%、80%、60%、50%、40%、20%、0%； $\text{COS } \phi=0.5L$ 时的 100%、80%、40%、0%； $\text{COS } \phi=0.5C$ 时的 100%、80%、40%、0%。若用户对“是否要做响应时间？”、“是否要做谐波影响？”、“是否要做纹波测量？”三项做出过“是”的选择，装置将做相应测试并在“误差”栏显示结果。“响应时间”的单位是毫秒；“谐波影响”是指误差改变量；“纹波测量”的单位是毫伏（被检变送器输出为电压时）或微安（被检变送器输出为电流时）。

待自动完成全部校验点检测后，可通过“▲”、“▼”键查看各校验点的误差。同时屏幕左下出现“存储”键，按“存储”键则屏幕要求输入“表号”（计量编号）和“检测时间”（年四位、月两位、日两位），输入完后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。若不想存储此次校验数据，按“返回”键即可。

5. 5. 1. 2 变送器单点检测

设被检变送器是功率变送器，在图 21 输入完功率变送器信息后，在“检定方式”栏目中通过“◀”、“▶”键选择“单点”后，屏幕中出现两个新栏目“检定幅度”、“检定因数”。

在“检定因数”栏目中分三步输入：第一步，光标在“+”或“-”时，按“◀”或“▶”键选择检定功率因数的正、负；第二步按“▼”键，使光标在数值部分时，按数字键输入检定功率因数的值（按“◀”、“▶”键可在数值部分移动，方便修改数字）；第三步按“▼”键，使光标在“C”或“L”上时，按“◀”或“▶”键选择检定功率因数是感性还是容性。当数值部分为 1.0 时，可以不管后面显示是“C”或“L”。

输入幅度值（百分数）和功率因数后按“OK”键，进入单点测试误差程序，如图 23。装置对这一校验点不断进行检测并显示误差。如要退出，可按“返回”键，退出单点检测回到参数输入界面。


输 出 检 测																				
U_a	99.9650V	U_b	0.03600V	U_c	100.009V															
I_a	2.49880A	I_b	0.00085A	I_c	2.49970A															
Cos_a	0.8656	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.8667															
P_a	216.290W	P_b	0.00000W	P_c	216.690W															
ΣP	432.9100	ΣQ	0.365000	Cos	1.0000															
F	50.013																			
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/3 有功															
功率变送器参数输入																				
额定电压	100.0V	输出范围	0~5V	等级	0.50															
额定电流	05.00A	接线方式	3/3P	检定方式	单点															
检定幅度	050.000%	检定因数	+1.0000C																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>校验点</th> <th>输入标准值</th> <th>输出标准值</th> <th>输出测量值</th> <th>误差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>单点</td> <td>432.920</td> <td>2.49950</td> <td>-0.0007</td> <td>-50.00</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>						校验点	输入标准值	输出标准值	输出测量值	误差 (%)	单点	432.920	2.49950	-0.0007	-50.00					
校验点	输入标准值	输出标准值	输出测量值	误差 (%)																
单点	432.920	2.49950	-0.0007	-50.00																
																				

图 23

5. 5. 1. 3 频率变送器检测

在“XX 变送器参数输入”（XX 会随按图下方五种变送器的类型对应键而相应改变）界面里，按底部“频率”键，选择频率变送器检测。“频率范围”栏目中通过“◀”、“▶”键，可选择五种变送器输入范围：45Hz~55Hz、46Hz~54Hz、47Hz~53Hz、48Hz~52Hz、49Hz~51Hz。选择“自动”后按“OK”键，屏幕提问“是否要做响应时间？”，回答后屏幕第二次提问“是否要做谐波影响？”，回答后屏幕第三次提问“是否要做纹波测量？”，回答后进入自动测试误差程序。装置自动对包括最低和最高标称值在内的各均匀校验点进行检测并得出误差。若用户对“是否要做响应时间？”、“是否要做谐波影响？”、“是否要做纹波测量？”三项做出过“是”的选择，装置将做相应测试并在“误差”栏显示结果。

5. 5. 1. 4 功率因数变送器检测

在“XX 变送器参数输入”（XX 会随按图下方五种变送器的类型对应键而相应改变）界面里，按底部“因数”键，选择功率因数变送器检测。功率因数变送器检测提供三相三线和三相四线两种接线方式，可在“接线方式”栏目里选择（“3/3”方式时，装置自动将 U_a 、 U_c 的电压和 I_a 、 I_c 的电流升至被检变送器额定电压、电流值的 100%；“3/4”方式时，装置自动将 U_a 、 U_b 、 U_c 的电压和 I_a 、 I_b 、 I_c 的电流升至被检变送器额定电压、电流值的 100%；操作员根据被检变送器的接线图选择接线方式，并且对应接到装置的各相输出端上，对于装置的电流输出端没接被检变送器的，应将其短接，以免开路。三相三线被检仪表的 U_b 端接装置的 U_o 端。）。选择“自动”后按“OK”键，屏幕提问“是否要做响应时间？”，回答后屏幕第二次提问“是否要做谐波影响？”，回答后屏幕第三次提问“是否要做纹波测量？”，回答后进入自动测试误差程序。装置自动对 0.5L、0.6L、0.7L、0.8L、0.9L、1.0、0.9C、0.8C、0.7C、0.6C、0.5C 十一个校验点进行检测并得出误差。若用户对“是否要做响应时间？”、“是否要做谐波影响？”、“是否要做纹波测量？”三项做出过“是”的选择，装置将做相应测试并在“误差”栏显示结果。

电压档位	0~150V	电流档位	0~5.0A		
电压输出	0.000000	电流输出	0.000000		
电压幅度	000.000%	电流幅度	000.000%		
直流变送器参数输入					
额定电压	0000.0V	输出范围	0~1V	等级	1.00
检定方式	自动				
					

图 24

5. 5. 2 直流变送器检测

在变送器校验子菜单中按“2”后,显示如图 24 所示。屏幕下方的“V”和“mV”键用于选择被检变送器输入电压的计量单位。当选择“mV”时只有 75mV 一档,用于检输入为 75mV 的直流电流变送器。若在“直流变送器参数输入”界面中有不正常显示时,请按“返回”键,可在变送器校验子菜单中按“7”(7:直流变送器初始化)后,使其回到初始状态,恢复显示正常。注:进行初始化时,不可中断电源,以免数据遭到破坏!

5. 5. 2. 1 在“额定电压”栏中输入被检变送器的直流电压额定值;在“输出范围”栏中通过“◀”、“▶”键选择变送器输出电压或电流范围;在“检定方式”栏目中通过“◀”、“▶”键选择“自动”、“单点”、“时间”(响应时间)、“纹波”。

5. 5. 2. 2 在“检定方式”栏目中选择“自动”后按“OK”键,屏幕提问“是否做响应时间?”回答后,屏幕第二次提问“是否做纹波测量?”回答后进入自动测试误差程序。装置自动对下列校验点进行检测并得出误差:100%、80%、60%、40%、20%、0%。

若用户对“是否做响应时间?”、“是否做纹波测量?”二项做出过“是”的选择,装置将做相应测试并在“误差”栏目中显出结果。

5. 5. 2. 3 在“检定方式”栏目中选择“单点”、“时间”、“纹波”后,其操作与交流变送器相似。

5. 5. 3 电能变送器单点校验

被检电能变送器的脉冲输出接装置后板的“光电采样输入”端。

在变送器校验子菜单中按“3”后,进入“电能变送器单点校验”界面,显示如图 25 所示。图的上半部分显示内置标准所测得的各相电压、电流、功率、功率因数和总的有功功率、无功功率、功率因数、频率及装置当前的档位和接线方式。

图的中间部分用于设置被检电能变送器的额定电压、额定电流、电能常数、校验圈数、接线方式、相别(指电流的相别)、检定电流和功率因数。若在图的中间部分里有不正常显示时,请按“返回”键,可在变送器校验子菜单中按“6”(6:交流变送器初始化)后,使其回到初始状态,恢复显示正常。注:进行初始化时,不可中断电源,以免数据遭到破坏!

在“检定因数”栏目中分三步输入：第一步，光标在“+”或“-”时，按“◀”或“▶”键选择检定因数的正、负；第二步按“▼”键，使光标在数值部分时，按数字键输入检定因数的值（按“◀”或“▶”键可在数值部分移动，方便修改数字）；第三步按“▼”键，使光标在“C”或“L”上时，按“◀”或“▶”键选择检定因数是感性还是容性。当数值部分为1.0时，可以不管后面显示是“C”或“L”。

输出检测					
U_a	0.00000V	U_b	0.00000V	U_c	0.00000V
I_a	0.00000A	I_b	0.00000A	I_c	0.00000A
Cos_a	0.0000	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.0000
P_a	0.00000W	P_b	0.00000W	P_c	0.00000W
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000
				F	38.110
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/3 有功
电能变送器单点校验					
额定电压	100.0V	额定电流	5.00A	常数	014400
圈数	002	接线方式	3/3P	相别	AC
检定电流	100.000%	检定因数	+1.0000L		
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> 1.0 0.5L 0.8L 0.5C 0.8C ↑↓ </div>					

图 25

在图 25 界面中用“▲”、“▼”键，使光标移到相应设置栏目，通过数值键和“◀”、“▶”键在同一栏目输入数字或选择相关选项。在屏幕下方设有“检定电流”、“检定因数”的一些常规点，可以直接按键选择。屏幕下方“↑↓”键用于循环翻看“检定电流”和“检定因数”的一些常规点。

设置后按“OK”键，进入单点测试误差程序（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“OK”键）。装置对这一校验点不断进行检测并显示误差和每五次检测误差结果计算一次标准偏差估计值（S）。如要退出单点测试误差程序，按“返回”键即可。

电压档位	10V	电流档位	10mA
电压输出	0.000000	电流输出	—————
直流电压测量			
<div style="display: flex; justify-content: space-around; margin-top: 20px;"> 20V 10V 5V 1V 电流 </div>			

图 26

5. 5. 4 直流输入测量

在变送器校验子菜单中按“4”后,进入直流输入测量,显示如图 26 所示。可用于测量 0~24V 和 0~24mA 的直流电压和直流电流,被测量的直流接到后板对应“直流输入”的电压、电流输入端上。

图 26 上半部分显示装置当前电压、电流的档位和内置标准所测得的电压、电流值;中间部分显示当前测量的对象;图下方六个按键是电压的档位和“电流”(电压、电流的转换键)。按对应电压档位键,可切换到相应电压档位上。按“电流”键,进入“直流电流测量”界面,并且图下方六个按键变成电流的档位和“电压”。

注:直流输入测量时,需先根据输入的直流值在测量界面中选好档位,再进行测量。

输入值不能超过装置的测量范围(电压 0~±24V,电流 0~±24mA),否则会损坏装置。

5. 5. 5 变送器查询

在变送器查询子菜单中,通过“▲”、“▼”键,根据“表号”或“时间”等关键词,移动光标选中后按“OK”键即可查看自动检测变送器时存入的误差数据。“◀”、“▶”键用于翻看下一页。显示屏左下方的“单删”键用于删除光标选中的被检变送器误差数据,右下方的“总删”键用于删除机内存储的全部被检变送器误差数据。当机内所存文件总数达到 300 份(包含指示仪表、电能表和交流采样器数据)时,应采取“单删”或“总删”措施以空出存储空间容纳新的校验数据(删除之前可把所需误差数据上传给计算机)。

5. 6 电能表校验

在主菜单(图 3)中,按“4”键进入电能表校验子菜单,在此子菜单中按“1”为“电能表自动检测”,如图 27;按“2”为“电能表单点检测”;按“3”为“电能表查询”;按“4”为“电能表自动初始化”;按“5”为“电能表单点初始化”;按“6”为“电能表方案初始化”。

5. 6. 1 电能表自动检测

图 27 的上半部分显示内置标准所测得的各相电压、电流、功率、功率因数和总的有功功率、无功功率、功率因数、频率及装置当前的档位和接线方式。中间部分是被检电能表参数输入的地方,用于设置被检电能表额定电压、额定电流、电能常数、校验圈数、接线方式、类型、倍率(I_m/I_b)、等级、方案。

类型共三种选择:电子安装式;感应安装式;感应携带式。

倍率:是指电能表最大电流值除以额定电流值的商值,如铭牌上标明 3×5(20A)则倍率就是 4。

装置在开机或复位后,电能表参数输入界面中会自动显示上一次所输入被检电能表的参数,有利于校多块同参数的电能表。若界面里有不正常显示时,请按“返回”键,可在电能表校验子菜单中按“4”(4:电能表自动初始化)后,使其回到初始状态,恢复显示正常。注:进行初始化时,不可中断电源,以免数据遭到破坏!

5. 6. 1. 1 方案的设置

在图 27 界面中,用“▲”、“▼”键,使光标移到“方案”栏目中,通过“◀”、“▶”键选择方案为“规程”方案,或自选点方案(自选点方案共设五套:“方案 1”到“方案 5”)。

若选择方案为“规程”方案时，进入电能表自动检测程序后，将按附录“电能表检测负荷点”中的负荷点自动进行误差测试。

输 出 检 测							
U_a	0.00000V	U_b	0.00000V	U_c	0.00000V		
I_a	0.00000A	I_b	0.00000A	I_c	0.00000A		
Cos_a	0.0000	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.0000		
P_a	0.00000W	P_b	0.00000W	P_c	0.00000W		
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000	F	38.110
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功		
交 流 电 能 表 自 动 校 验							
额定电压	100.0V	额定电流	05.00A	常数	014400		
圈数	002	接线方式	3/3P	类型	电子安装		
倍率	2.0	等级	2.00	方案	方案 2		
							

图 27

若选择方案为自选点方案（五套自选点方案中任一个）时，进入电能表自动检测程序后，将该自选点方案中设置的负荷点自动进行误差测试。

自选点方案的设置方法：在图 27 界面中，“方案”栏目里先选好要设置的自选点方案（五套自选点方案中任一个）后，按“OK”键，可进入该自选点的方案设置界面，操作员可在该界面内用“▲”、“▼”、“◀”、“▶”键，将光标移到要校验负荷点的格内，输入该点的校验圈数（当负荷点的校验圈数为“00”圈时，屏幕上不显示出来，并且自动进行误差测试时不做这点的误差测试）。输入完毕后，用“▲”、“▼”、“◀”、“▶”键，将光标移到下一个要校验负荷点的格内，进行输入“校验圈数”。按此方法对所有要校验的负荷点进行“校验圈数”的设置，不同的负荷点可以设置不同的“校验圈数”。屏幕下方的“↑”、“↓”键用于翻看上、下一页。输入完所有要校验负荷点的“校验圈数”后（每套方案的校验点数不能超过 99 个），按屏幕下方的“存储”键，则该方案的设置被存入到装置内的“非易失存储器”中。按“返回”键，可回到自动检测的参数界面。按上述方法可以对五套自选点方案进行分别设置。

若自选点的方案设置界面中有不正常显示时，请按“返回”键，可在电能表校验子菜单中按“6”（6：电能表方案初始化）后，使其回到初始状态，恢复显示正常。注：进行初始化时，不可中断电源，以免数据遭到破坏！

5. 6. 1. 2 自动检测

在图 27 界面中，被检电能表的参数和检定方案设置完毕后，按屏幕右下角的“开始”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值后再按“开始”键，注意：所选方案中的负荷点与接线方式是否符合。），屏幕提问“是否调准采样器？”。如果选择“是”，装置将根据已设置好的接线方式、额定电压、额定电流，把电压升至额定电压的 100%、电流升至额定电流的 50%以供操作员对准采样器。采样器对准完毕，按“OK”键进入电能表自动测试程序，如图 28 所示，按所选方案中的负荷点自

动进行误差测。待自动完成全部校验点检测后，可通过“▲”、“▼”键查看各校验点的误差。同时，图 28 界面左下出现“存储”键，按“存储”键，则屏幕要求输入“表号”（计量编号）和“检测时间”，输入“表号”和“检测时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中以备随时查看和上传计算机。若不想存储此次校验数据，按“返回”键即可。

输 出 检 测																									
U_a	0.00000V	U_b	0.00000V	U_c	0.00000V																				
I_a	0.00000A	I_b	0.00000A	I_c	0.00000A																				
Cos_a	0.0000	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.0000																				
P_a	0.00000W	P_b	0.00000W	P_c	0.00000W																				
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000																				
				F	38.110																				
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功																				
交 流 电 能 表 自 动 校 验																									
额定电压	100.0V	额定电流	05.00A	常数	014400																				
圈数	002	接线方式	3/3P	类型	电子安装																				
倍率	2.0	等级	2.00	方案	规程																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th>校验点</th> <th>剩余圈数</th> <th>误差 1 (%)</th> <th>误差 2 (%)</th> <th>误差 (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>C50%, 1.0</td> <td>000</td> <td>97.222</td> <td>97.222</td> <td>97.222</td> </tr> <tr> <td>A100%, 1.0</td> <td>000</td> <td>94.444</td> <td>94.445</td> <td>94.444</td> </tr> <tr> <td>C100%, 0.5L</td> <td>000</td> <td>94.444</td> <td>94.444</td> <td>94.444</td> </tr> </tbody> </table>						校验点	剩余圈数	误差 1 (%)	误差 2 (%)	误差 (%)	C50%, 1.0	000	97.222	97.222	97.222	A100%, 1.0	000	94.444	94.445	94.444	C100%, 0.5L	000	94.444	94.444	94.444
校验点	剩余圈数	误差 1 (%)	误差 2 (%)	误差 (%)																					
C50%, 1.0	000	97.222	97.222	97.222																					
A100%, 1.0	000	94.444	94.445	94.444																					
C100%, 0.5L	000	94.444	94.444	94.444																					
					开始																				

图 28

注：图 28 中校验点“A100%，1.0”表示不平衡（分元）试验 $\text{COS}=1$ 时 A 相电流 $100\%I_b$ 。“A”位置还可以是“B”或“C”；“1.0”位置也可以是“0.5L”或“0.5C”。若“A”位置为空时，则表示平衡（合元）试验。

输 出 检 测											
U_a	0.00000V	U_b	0.00000V	U_c	0.00000V						
I_a	0.00000A	I_b	0.00000A	I_c	0.00000A						
Cos_a	0.0000	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.0000						
P_a	0.00000W	P_b	0.00000W	P_c	0.00000W						
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000						
				F	38.110						
电压档位	100V	电流档位	5A	接线方式	3/3 有功						
交 流 电 能 表 单 点 校 验											
额定电压	100.0V	额定电流	05.00A	常数	014400						
圈数	002	接线方式	3/3P	相别	AC						
检定电流	100.000%	检定因数	+0.8660L								
<table border="1"> <tbody> <tr> <td>1.0</td> <td>0.5L</td> <td>0.8L</td> <td>0.5C</td> <td>0.8C</td> <td>↑ ↓</td> </tr> </tbody> </table>						1.0	0.5L	0.8L	0.5C	0.8C	↑ ↓
1.0	0.5L	0.8L	0.5C	0.8C	↑ ↓						

图 29

5. 6. 2 电能表单点检测

电能表单点检测界面如图 29。图 29 的上半部分显示内置标准所测得各相电压、电流、功率、功率因数和总的有功功率、无功功率、功率因数、频率及装置当前的档位和接线方式。中间部分用于设置被检电能表的额定电压、额定电流、常数、校表圈数、接线方式、相别（电流相别）、检定电流和功率因数。用“▲”、“▼”键，把光标移到相应设置栏目，通过数值键和“◀”、“▶”键在同一栏目输入数字或选择相关选项。在屏幕下方设有“检定电流”、“检定因数”的一些常规点，可以直接按键选择。屏幕下方的“↑↓”键用于循环翻看“检定电流”和“检定因数”的一些常规点。

输 出 检 测											
U_a	100.012V	U_b	0.01600V	U_c	100.031V						
I_a	4.99965A	I_b	0.00035A	I_c	5.00025A						
Cos_a	0.5000	Cos_b	0.0000	Cos_c	1.0000						
P_a	250.050W	P_b	0.00000W	P_c	500.210W						
ΣP	750.2150	ΣQ	432.5600	Cos	0.8663						
				F	50.002						
电压档位	100V	电流档位	1.0A	接线方式	3/3 有功						
交 流 电 能 表 单 点 校 验											
额定电压	100.0V	额定电流	05.00A	常数	014400						
圈数	002	接线方式	3/3P	相别	AC						
检定电流	100.000%	检定因数	+0.8660L								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>剩余圈数</th> <th>误差 (%)</th> <th>S (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>002</td> <td>0.0000</td> <td>0.0000</td> </tr> </tbody> </table>						剩余圈数	误差 (%)	S (%)	002	0.0000	0.0000
剩余圈数	误差 (%)	S (%)									
002	0.0000	0.0000									
											

图 30

设置后按“OK”键，装置进入电能表单点误差测试程序，如图 30 所示。装置对上述设置好的这一负荷点不断地进行测试并显示误差和每五次误差结果计算一次的标准偏差估计值（S），直到按“返回”键回到图 29 界面（输出自动降为零）。在图 29 界面又可改变电压、电流、功率因数等设置，再按“OK”键，对新的负荷点不断地进行测试并显示误差和每五次误差结果计算一次的标准偏差估计值（S）。退出时按“返回”键即可。

5. 6. 3 电能表查询

在电能表查询子菜单中，通过“▲”、“▼”键，根据“表号”或“时间”等关键词，移动光标选中后按“OK”键即可查看自动检测电能表时存入的误差数据。“◀”、“▶”键用于翻看上、下一页。显示屏左下方的“单删”键用于删除光标选中的被校电能表误差数据，右下方的“总删”键用于删除机内存储的全部被校电能表误差数据。当机内存文件总数达到 300 份（包含指示仪表、变送器和交流采样器数据）时，应采取“单删”或“总删”措施以空出存储空间容纳新的校验数据（删除之前可把所需误差数据上传给计算机）。

5. 7 交流采样器校验（虚负荷测试）

在主菜单（图 3）中，按“5”键进入“交流采样器”子菜单。在此子菜单中，按“1”为“交

流采样器测量”；按“2”为“交流采样器查询”；按“3”为“交流采样器初始化”。

5. 7. 1 交流采样器半自动检测

在“交流采样器”子菜单中，按“1”键后，显示如图 31 的半自动校验界面。

输 出 检 测					
U_a	0.00000V	U_b	0.00000V	U_c	0.00000V
I_a	0.00000A	I_b	0.00000A	I_c	0.00000A
Cos_a	0.0000	Cos_b	0.0000	Cos_c	0.0000
P_a	0.00000W	P_b	0.00000W	P_c	0.00000W
ΣP	0.000000	ΣQ	0.000000	Cos	0.0000
				F	38.110
电压档位	100.0V	电流档位	5A	接线方式	3/4 有功
交 流 采 样 器 参 数 输 入					
一次电压	100.0	KV	二次电压	100.0V	
一次电流	100.0	KA	二次电流	0.50A	
接线方式	3相4线	频率范	45~55 Hz	检定点	设置
					

图 31

5. 7. 1. 1 交流采样器参数输入

图 31 的上半部分显示内置标准所测得的各相电压、电流、功率、功率因数和总的有功功率、无功功率、功率因数、频率及装置当前的档位和接线方式；中间部分用于设置被检交流采样器的一次值、二次值、计量单位、接线方式、频率范围和检定点设置等信息。若界面中有不正常显示时，请按“返回”键，可在交流采样器的校验子菜单中按“3”（3：交流采样器初始化）后，使其回到初始状态，恢复显示正常。注：进行初始化时，不可中断电源，以免数据遭到破坏！

在图 31 界面中，用“▲”、“▼”键移到相应信息栏目，输入数值即可；“◀”、“▶”键在同一栏目中移动方便修改数字，计量单位、二次值、频率范围、接线方式的循环修改也用此二键。例如当用“▲”、“▼”键移到“接线方式”栏时，按“◀”、“▶”键可切换选择“3相4线”或“3相3线”；当用“▲”、“▼”键移到“频率范围”栏时，按“◀”、“▶”键可在“45~55Hz”、“47~53Hz”、“48~52Hz”、“49~51Hz”等频率范围中选择。

5. 7. 1. 2 检定点的设置

接线方式已设置好后，在图 31 中按“▲”或“▼”键，将光标移到“检定点”栏目，按“OK”键进入“电压检定点设置”界面如图 32。

在图 32 界面中，按“▲”、“▼”、“◀”、“▶”键移动光标至各检定点格内，按“OK”键切换“Y”（选定）或“N”（不选）状态；按屏幕下方六个按键可分别进入相应电量类型的检定点设置及“全选”或“全删”操作。“全选”是指给出的当前电量全部检定点都选，“全删”则把已选好的当前电量检定点设置成未选状态。选好检定点后，按“返回”键回到图 31 界面。

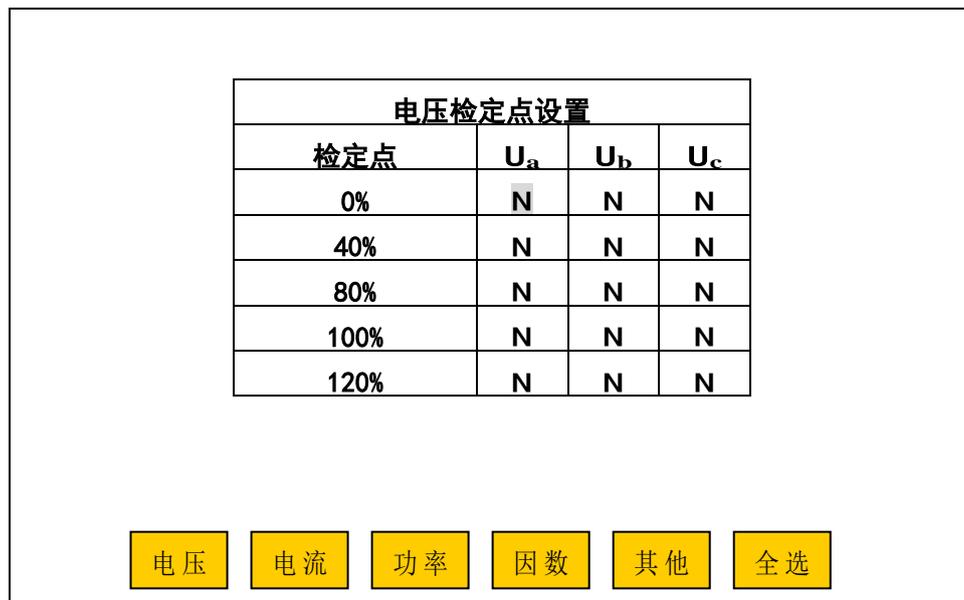


图 32

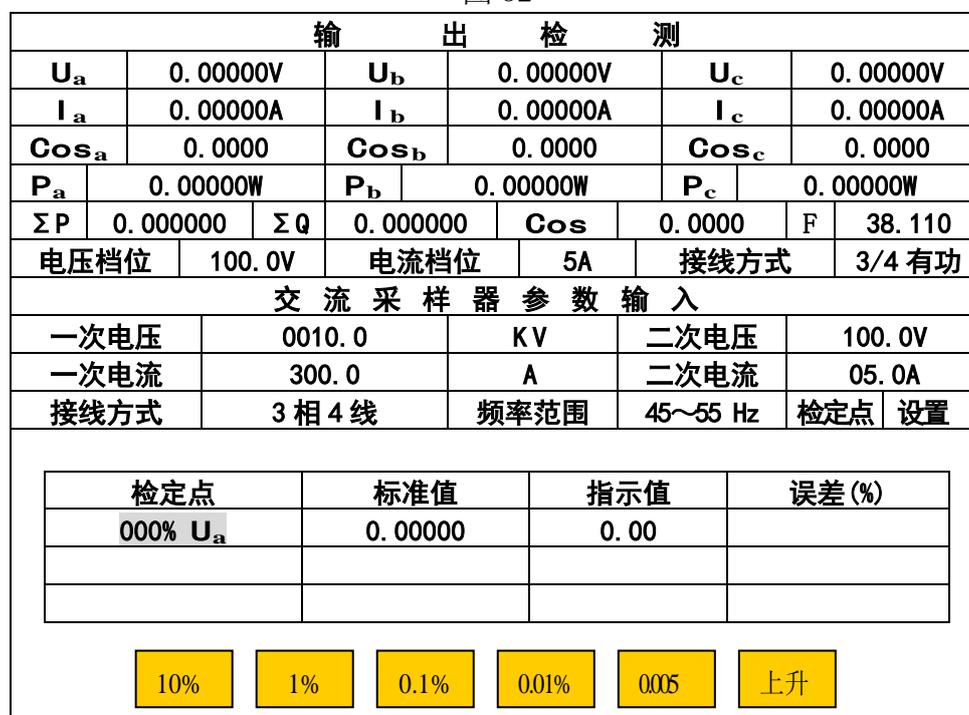


图 33

5. 7. 1. 3 交流采样器检定

在图 31 界面中，设置完所有参数和检定点后，按屏幕下方的“开始”键（如果出现错误提示，可重新输入正确值再按“开始”键。**注意：所选方案中的负荷点与接线方式是否符合。**）显示如图 33 所示。图中“标准值”是指内置标准测得的一次电量实际值（如果未设定一次值，则测得值为二次值）；“指示值”是指被检交流采样器在该检定点的理论指示值；“误差”是指引用误差，以百分数表示。装置将根据所输入的信息和选定好的检定点，自动切换接线方式；档位量程并自动升到选定好的第一个检定点。此时，可用屏幕下方的步进键（例如“1%”或“0.1Hz”等，由电量类型决定）调节输出电量，使被检交流采样器读数等于图中的“指示值”，按“OK”键，则显示此点误差。然后，装置将输出电量自动定在第二个检定点附近，用屏幕下方的步进键调节输出电量，使被检交

流采样器读数等于“指示值”，按“OK”键，则显示第二个检定点误差。依次类推，完成全部选定好的检定点测量后，可通过“▲”、“▼”键查看各检定点的误差。图 33 中“上升”键表示输出电量调节处于步进上升状态，按此键则“上升”变为“下降”，表示输出电量调节处于下降状态，上升下降可来回切换。

各检定点检定完后，屏幕左下出现“存储”键。按“存储”键，屏幕要求输入“表号”和“检测时间”。输入“表号”和“时间”后按“OK”键，数据存入装置内的“非易失存储器”中，以备随时查看和上传计算机。若不想存储此次检定数据，按“返回”键即可。

5. 7. 2 交流采样器查询

在交流采样器子菜单中，按“2”键后，进入交流采样器查询界面。通过“▲”、“▼”键，根据“表号”或“时间”等关键词移动光标选中后按“OK”键即可查看半自动校验时存入的误差数据。“◀”、“▶”键用于翻看上、下一页。显示屏左下方的“单删”键用于删除光标选中的被检交流采样器误差数据，右下方的“总删”键用于删除机内存储的全部被检交流采样器误差数据。当机内所存文件总数达到 300 份（包含指示仪表、变送器和电能表数据）时，应采取“单删”或“总删”措施以空出存储空间容纳新的检定数据（删除之前可把所需误差数据上传给计算机）。

5. 8 档位校准

利用外部更高标准可对本装置进行校准，仅限于装置生产者或中试院不开盖调机或校准。

5. 8. 1 校准操作注意事项：

* 进入校准菜单界面，需先降电压、电流为零。

* 在校准时，需看清屏幕中间显示当前的校准状态与所要校准项目（源与表、零点与满度易弄错）、档位是否一致，才能在电压（电流或功率）对准好外接更高等级的标准表后，按“OK”键进行确认已调好和按“存储”、“OK”键进行存储新校准数据。否则会校乱校准数据。若在屏幕中间显示当前的校准状态与所要校准项目、档位不一致情况下，按了“OK”键进行确认已调好，并没有按“存储”、“OK”键进行存储新校准数据时，只要按“清零”键后，按“复位”键，就可以避免校乱校准数据。

* 交流校准时“先满度，复位后，再角度”。

* 直流校准时“先零点，复位后，再满度”。

* 直流校准中 75mV、75V、150V、300V、500V、1000V 电压，以及 0.5A、1A、2.5A、5A、10A、20A 电流只做源校准，不做表校准。

* 直流校准中 ±1V、±5V、±10V、±20V 电压，以及 ±1mA、±2.5mA、±5mA、±10mA、±20mA 电流只做表校准，不做源校准。校负电压、电流值时请送负电压、电流源。

* 按“存储”键后数据存储未结束不可中断电源，以免数据遭到破坏！

5. 8. 2 校准操作说明

在主菜单（图 3）中，按“6”键进入档位校准菜单界面。共有 7 个选项：

1: 交流 UI 自动校准 2: 交流功率自动校准 3: 档位校准操作 4: 档位校准参数查询
5: 校准参数初始化 6: 修改密码 7: 校表参数初始化

其中“1: 交流 UI 自动校准”、“2: 交流功率自动校准”是用于装置与本公司生产的标准表进

行自动校准。

档 位	100V	相 别	A
幅 度	000.000%	测量值	0.000000
原系数	+0.99740	新系数	+0.99740

交流电压档位源校准

1: 升 10%	6: 升降切换
2: 升 1%	7: 档位切换
3: 升 0.1%	8: 相别切换
4: 升 0.01%	9: 表/源切换
5: 升 0.005%	

交流 U
交流 I
直流 U
直流 I
角 度
存 储

图 34

5. 8. 2. 1 档位手动校准操作

在校准子菜单界面中按数字键“3”，屏幕显示“请输入密码：??????”。输入正确密码（888888），按“OK”键屏幕显示如图 34。

界面初始处于“交流电压档位源校准”。显示器下方有“交流 U”（交流电压）、“交流 I”（交流电流）、“直流 U”（直流电压）、“直流 I”（直流电流）、“角度”（装置自动切换角度为 60° 时的功率）等五个校准项目键和一个“存储”功能键，按五个校准项目键即可进入对应校准单元。

各档交流电压、交流电流的表校准了，也同时校准了功率因数为 1.0 时的功率、电能。校准了各档的交流档位表角度，即校准了其它功率因数点时的功率、电能。

下面的说明用于完成：

- 各交流量程（档位）的满度值校准和角度（功率）校准；
- 各直流量程（档位）的源零点值校准和源满度值校准；
- 各直流量程（档位）的表零点值校准和表满度值校准；

5. 8. 2. 1. 1 交流电压校准

交流电压校准分为交流电压档位源（输出）满度校准和交流电压档位表（装置内部标准表）满度校准。调试员一般只需对各相超差的交流电压档位进行“表校准”。也可源、表同时校准。

A 交流电压档位源校准

A. 1 “交流电压档位源校准”界面如图 34。在这里，可通过数字键“7”选择所校的档位；数字键“8”选择所校交流电压的相别；按数字键“9”可切换到交流电压档位“表校准”。

A. 2 校准方法

A. 2. 1 选择好所校的档位、相别后，按“1”至“5”键步进，配合“6”（升/降）键调节输出电压，使外接更高等级的标准表读数为该档位的 100%满度，误差在±0.02%之内，再按“OK”键进行确认源已调好（此时界面中“新系数”一栏中将显示新的系数）。此时若要该相、该档的表校准时，可按数字键“9”切换到交流电压档位“表校准”后，直接按“OK”键进行确认表已调好。

A. 2. 2 如需校该档位其它相的源时，按数字键“8”切换到所需校的相。按本节 A. 2. 1 步骤进行校准。

档 位	100V	相 别	A
幅 度	100.003%	测量值	0.000000
原系数	+0.99740	新系数	+0.99710

序号输入：00000000

交流电压档位源校准

1: 升 10%	6: 升降切换
2: 升 1%	7: 档位切换
3: 升 0.1%	8: 相别切换
4: 升 0.01%	9: 表/源切换
5: 升 0.005%	

交流 U
交流 I
直流 U
直流 I
角 度
存 储

图 35

A. 2. 3 在完成该档位各相校准后，按“存储”键，界面显示“序号输入：00000000”，如图 35。不必输入数字，直接按“OK”键（此时界面中“原系数”一栏的系数将与“新系数”一栏中的系数一样）完成存储工作，也可输入数字后按“OK”键完成存储工作并方便以后查询。

A. 3 如需进行其它档位、其它相别的源校准时，只要按“7”键切换到所需校的档位，再按数字键“8”选择其它相，选好后按本节 A. 2 校准方法校准。

档 位	100V	相 别	A
幅 度	000.000%	测量值	0.000000
原系数	+0.97828	新系数	+0.97828

交流电压档位表校准

1: 升 10%	6: 升降切换
2: 升 1%	7: 档位切换
3: 升 0.1%	8: 相别切换
4: 升 0.01%	9: 表/源切换
5: 升 0.005%	

交流 U
交流 I
直流 U
直流 I
角 度
存 储

图 36

B 交流电压档位表校准

在图 34 界面中，按“9”键进入“交流电压档位表校准”界面如图 36。同样通过数字键“7”选择档位；数字键“8”切换相别；数字键“9”可切换到交流电压档位“源校准”。其校准方法与源校准一样。

C 存储

每完成一档的各相电压档位源、表校准后，应先按“存储”键再按“OK”键以确认新的校准系数。

D 复位

完成全部交流电压和交流电流校准工作后，按“复位”键装置进入开机初始状态。只有按了“复位”键以后新的校准系数才起作用。如果未按“复位”键而按“返回键”退出档位校准回到主菜单，又由主菜单进入源操作界面或校表界面，装置将执行校准前的数据而不是校准后的数据。

5.8.2.1.2 交流电流校准

在任意档位校准界面中，按屏幕下方的“交流 I”键即可进入“交流电流档位源（表）校准”界面。交流电流校准也分为交流电流档位“源校准”和交流电流档位“表校准”。其校准操作与交流电压校准方法一样。

5.8.2.1.3 直流电压校准

直流电压校准分为直流电压档位源零点校准、直流电压档位源满度校准、直流电压档位表零点校准、直流电压档位表满度校准。其中“直流电压档位表零点校准”、“直流电压档位表满度校准”用于测量变送器输出的内置标准表的校准。

A 直流电压档位源零点校准

A.1 在任意档位校准界面中按“直流 U”键，即可进入“直流电压档位源零点（表零点、源满度、表满度）校准”界面。可通过数字键“9”、“0”选择“直流电压源零点校准”界面如图 37。“8”键在此无效，因为直流只有一相输出。

档 位	75V	相 别	A
幅 度	000.000%	测 量 值	0.000000
原系数	+0.23634	新系数	+0.23634

直流电压源零点校准

1: 升 10%	6: 升降切换
2: 升 1%	7: 档位切换
3: 升 0.1%	8: 相别切换
4: 升 0.01%	9: 表/源切换
5: 升 0.005%	0: 零点/满度切换

交流 U
交流 I
直流 U
直流 I
角 度
存 储

图 37

A. 2 校准方法

A. 2. 1 在“直流电压源零点校准”界面中选择好所校的档位后，先按数字键“1”升起 10% 的信号，再按数字键“2”至“5”步进，配合数字键“6”（升/降），通过外接更高等级标准表监测直流源输出，使外接更高等级标准表读数为该档位的 10%，误差在±0.02%之内，然后用数字键“1”与“6”（升/降）配合下降 10%的信号（此时屏幕幅度栏内显示值一般不为 0），再按“OK”键进行确认该档源零点已调好。再分别按“存储”键和“OK”键完成校准、存储工作。

A. 2. 2 如需校其它档位的“源零点”时可通过数字键“7”切换到所需校的档位，然后按本节 A. 2. 1 步骤进行校准。

A. 2. 3 校完各档位源零点，按“复位”键后，再重新进入校准界面校准源满度。

B 直流电压档位源满度校准

在图 37 所示界面中按数字键“0”即进入“直流电压档位源满度校准”界面如图 38 所示。直流电压档位源满度校准与交流电压档位源校准方法一样。

档 位	75V	相 别	A
幅 度	000.000%	测 量 值	0.000000
原系数	+0.93795	新系数	+0.93795

直流电压档位源满度校准

1: 升 10%	6: 升降切换
2: 升 1%	7: 档位切换
3: 升 0.1%	8: 相别切换
4: 升 0.01%	9: 表/源切换
5: 升 0.005%	0: 零点/满度切换

交流 U
交流 I
直流 U
直流 I
角 度
存 储

图 38

C 直流电压档位表零点校准

C. 1 注意：直流电压档位表零点（满度）校准与装置直流电压输出无关，是对用于测量变送器输出的内置标准表的校准，有 1V、5V、10V、20V 量程。如装置不含变送器校验功能，则直流电压档位表零点（满度）不用校准。

C. 2 在图 37 所示界面中按数字键“9”即可进入“直流电压档位表零点校准”界面如图 39。

C. 3 选择好档位后，将装置后板上的直流电压输入端直接短接后，顺序按“OK”、“存储”、“OK”键。

C. 4 如需校准其它档位的表零点时，则按数字键“7”切换到所需校准档位。顺序按“OK”、“存储”、“OK”键。

C. 5 所有要校的档位表零点都校好了，拿掉直流电压输入端的短接线，按“复位”键完成档位表零点校准。

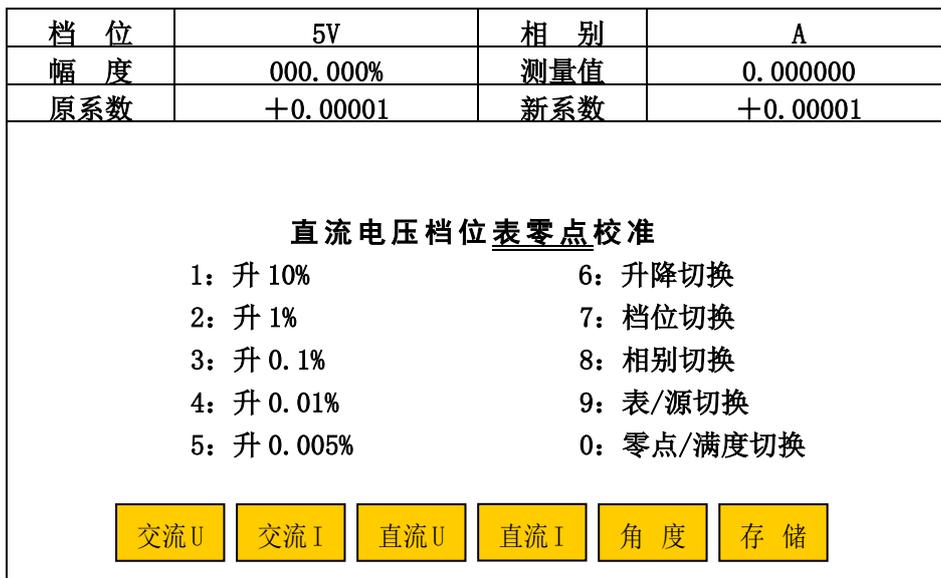


图 39

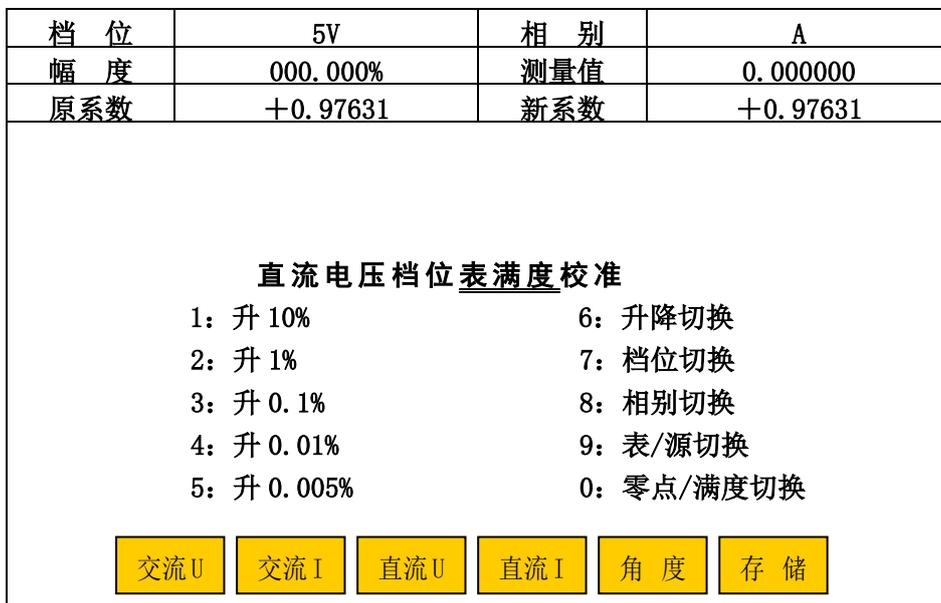


图 40

D 直流电压档位表满度校准

D. 1 在图 39 所示界面中按数字键“0”即可进“直流电压档位表满度校准”界面如图 40。

D. 2 选择好档位。根据所选的档位，在装置后板直流电压输入端输入该档位的 100%左右的直流电压，同时此电压接更高等级标准表。调节此电压，使更高等级标准表的读数与该档位的 100% 值之差在±0.005%之内，顺序按“OK”、“存储”、“OK”键完成校准和存储。

D. 3 如需校其它档位的表满度，按“7”切换所需校准的档位。按本节 D. 2 步骤进行。

D. 4 完成各档位表满度校准后，退掉外加的电压，按“复位”键完成整个校准工作。

5. 8. 2. 1. 4 直流电流校准

直流电流校准与直流电压校准方法一样。直流电流档位表零点（满度）校准，也是对用于测量变送器输出的内置标准表的校准。如装置不含变送器校验功能，则直流电流档位表零点（满度）不用校准。

5. 8. 2. 1. 5 角度校准

角度校准在功率因数为+0.5L（装置自动切换功率因数）时的半功率点进行，分为“交流档位源角度校准”和“交流档位表角度校准”。一般只需进行“交流档位表角度校准”。

A 交流档位源角度校准

A. 1 在任意档位校准界面中，按“角度”键进入“交流档位源角度校准”界面或“交流档位表角度校准”界面。可通过数字键“9”切换到“交流档位源角度校准”界面如图 41。

档 位	100 V/5A	相 别	A
幅 度	000.000%	测量值	000.00 ⁰
原系数	+0.00003	新系数	+0.00003

交流档位源角度校准

1: 升 10%	6: 升降切换
2: 升 1%	7: 档位切换
3: 升 0.1%	8: 相别切换
4: 升 0.01%	9: 表/源切换
5: 升 0.005%	0: 电压升 100%

交流 U
交流 I
直流 U
直流 I
角 度
存 储

图 41

档 位	100 V/5A	相 别	A
幅 度	000.000%	测量值	000.00
原系数	-0.00116	新系数	-0.00116

交流档位表角度校准

1: 升 10%	6: 升降切换
2: 升 1%	7: 档位切换
3: 升 0.1%	8: 相别切换
4: 升 0.01%	9: 表/源切换
5: 升 0.005%	0: 电压升 100%

交流 U
交流 I
直流 U
直流 I
角 度
存 储

图 42

A. 2 校准方法

A. 2. 1 选择好所需校的相，外接更高等级标准功率表。按数字键“0”将电压升至该档位的100%。按数字键“1”至“5”步进，配合数字键“6”（升/降），将电流升起，使外接标准表功率读数为对应量程满功率的一半，误差不超过±0.02%，按“OK”键。

A. 2. 2 需校该档的其它相时，按数字键“8”切换到所需校的相。按本节 **A. 2. 1** 步骤进行。该档位所需校各相都校完了，顺序按“存储”、“OK”。

B 交流档位表角度校准

B. 1 在图 41 所示界面中按“9”进入“交流档位表角度校准”界面。如图 42 所示。

B. 2 校准方法

B. 2. 1 选择好所需校档位、相别后按本节 **A. 2. 1** 进行校准。

B. 2. 2 需校该档位其它相的表角度时，按数字键“8”切换到所需校的相，按本节 **A. 2. 1** 步骤进行校准。最后该档位所有相都校完了，顺序按“存储”、“OK”键进行存储。

B. 2. 3 需校准另一档位、相别的表角度，按数字键“7”切换到所需校档位，“8”切换到所需校的相。按本节 **B. 2. 1**、**B. 2. 2** 步骤进行校准并存储。

B. 2. 4 所有档位、相别的表角度都校完后按“复位”。

5. 8. 3 档位校准参数查询

利用外部更高标准可对本装置进行校准，校准数据存储在装置内以备查询，仅限于装置生产者调机试验。

5. 8. 4 校准参数删除

在校准子菜单中按“5”，屏幕显示“请输入密码：??????”。输入正确密码（与校准的密码是同一个），按“OK”键后，装置清除所有校准数据。此项工作仅限于装置生产者调机。

5. 8. 5 修改密码

在校准子菜单中按“6”，进入修改密码界面。只要正确输入原密码（与校准的密码是同一个）和新密码后按“OK”键就可完成密码的变更并返回前一菜单。

5. 8. 6 校表参数初始化

在校准子菜单中按“7”，屏幕显示“请输入密码：??????”。输入正确密码（与校准的密码是同一个），按“OK”键后，装置清除全部被检表校验数据。此项工作仅限于装置生产者调机。

5. 9 远控

在主菜单中，按“7”键进入“远控”状态，与上位机（计算机）通信，由上位机软件（选件）控制本装置的操作。

6 基本配置

6. 1 装置本体	1 台
6. 2 铝合金箱	1 只
6. 3 电源线插头	1 根
6. 4 测试导线及接插件	1 套
6. 5 直流 75mV 测试专用线	1 根
6. 6 电子电能脉冲测试线	1 根
6. 7 通讯专用接口连接线	1 根
6. 8 使用说明书	2 份
6. 9 检测报告、合格证、装箱单	各 1 份

7 可选配置

笔记本电脑或台式计算机及相应软件、打印机、光电采样器、相关仪器仪表等。

附录 1：低频电能常数

电压档	电流档	常数
50V	0.5A	288000
	1.0A	144000
	2.5A	57600
	5.0A	28800
	10.0A	14400
	20.0A	7200
100V	0.5A	144000
	1.0A	72000
	2.5A	28800
	5.0A	14400
	10.0	7200
	20.0A	3600
200V	0.5A	72000
	1.0A	36000
	2.5A	14400
	5.0A	7200
	10.0A	3600
	20.0A	1800
400V	0.5A	36000
	1.0A	18000
	2.5A	7200
	5.0A	3600
	10.0	1800
	20.0A	900
800V	0.5A	18000
	1.0A	9000
	2.5A	3600
	5.0A	1800
	10.0A	900
	20.0A	450

$C=(1000*3600*F_p)/(U*I)$ ； 单位：脉冲数/kWh
 F_p ：单相额定功率时输出低频脉冲的频率，2Hz
 U ：电压档位；单位：V
 I ：电流档位；单位：A

附录 2: 电能表检测负荷点

安装式电子表平衡负载	
1.0	$I_m, 1.0I_b, 0.5I_b, 0.1I_b$
0.5L	$I_m, 1.0I_b, 0.5I_b, 0.2I_b$
0.8C	$I_m, 1.0I_b, 0.5I_b, 0.2I_b,$
0.5C	$1.0I_b, 0.5I_b$
安装式电子表不平衡负载	
1.0	$1.0I_b$
0.5L	$1.0I_b$

注： $I_m \geq 4.0$ ， $\cos \phi = 1.0$ 时，
在平衡负载下各个功率因素增
加 $(I_m - I_b) / 2$

安装式感应有功表平衡负载	
1.0	$I_m, 1.0I_b, 0.5I_b, 0.1I_b, 0.05I_b$ (宽负载： $I_m, 1.0I_b, 0.5I_b, 0.1I_b$)
0.5L	$1.0I_b, 0.2I_b$
0.8C	$0.5I_b$ (宽负载： $I_m, 0.5I_b$)
安装式感应有功表不平衡负载	
1.0	$1.0I_b, 0.2I_b$
0.5L	$1.0I_b$

注：宽负载为 $(I_m \geq 2I_b)$

携带式感应有功表平衡负载	
1.0	$1.0I_b, 0.5I_b, 0.2I_b, 0.1I_b$
0.5L	$1.0I_b, 0.5I_b, 0.2I_b$
0.8C	$0.8 I_b$
携带式感应有功表不平衡负载	
1.0	$I_m, 1.0I_b, 0.5I_b, 0.2I_b$
0.5L	$1.0I_b$


安装式感应无功表平衡负载	
1.0	$I_m, 1.0I_b, 0.5I_b, 0.1I_b$ (宽负载： $I_m, 1.0I_b, 0.5I_b, 0.1I_b$)
0.5L	$1.0I_b, 0.5I_b, 0.2I_b$
安装式感应无功表不平衡负载	
1.0	$1.0I_b, 0.2I_b$
0.5L	$1.0I_b$
0.5C	$1.0I_b$

注：宽负载为 $(I_m \geq 2I_b)$

携带式感应无功表平衡负载	
1.0	$1.0I_b, 0.5I_b, 0.2I_b$
0.5L	$1.0I_b, 0.5I_b$
携带式感应无功表不平衡负载	
1.0	$1.0I_b, 0.2I_b$
0.5L	$1.0I_b$
0.5C	$1.0I_b$


附录 3：电能校验接口接线说明

一、光电采样输入

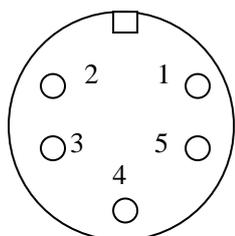

- 1: 脉冲输入;
- 2: 脉冲输入;
- 3: +5V 电源;
- 4: 空;
- 5: 电源地;

二、标准低频脉冲输出

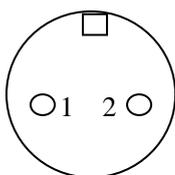

- 1: 信号输出;
- 2: 信号地;